TAITO

# GROOVE STAGE

## 対象機種:グルーヴコースター






グルーヴステージ

# 取扱説明書

## ⚠注意

・本製品を安全に正しく使用していただくために、使用前に必ず本書をお読みいただき、十分に理解してください。

・本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

*本製品の仕様、および本取扱説明書は改善のため予告無く変更する場合があります。*

G2003328A

# はじめに

このたびは、業務用アミューズメント機器、「グルーヴステージ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

はじめに

## 取扱説明書の目的と取り扱い

本書は、本機を正しくお取り扱いいただくための取り扱い方法と注意事項を記載しています。
本書をよくお読みになり、いつでも参照できるよう大切に保管してください。
また、本書を紛失したときは、取扱店または㈱タイトー TA 事業部　TECH 部までご連絡ください。

## 故障・部品注文に関するお問い合わせ先

故障または部品のご注文に関するお問い合わせは、㈱タイトー TA 事業部　TECH 部までご連絡ください。


**（株）タイトーTA事業部　TECH部**

〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉 3－11－1

PHONE　046-235-9510（代表）　　FAX　046-235-9882


受付時間：平日9時～12時、13時～18時　(NESYSご契約窓口は17時00分まで)
：土曜日は一部窓口の対応、日曜祝日は全休となります。

●代表番号着信後、各担当への接続は通話機のプッシュボタンで番号を選択していただきます。

①番を選択・・・・サービスセンター（NESYSご契約機器の稼働状況の確認）
（故障・先貸出し・訪問修理お問い合わせ窓口）
e-mail：service-info@taitotech.com

②番を選択・・・・パーツセンター（メンテナンスパーツ）
e-mail：parts-info@taitotech.com

③番を選択・・・・リペアセンター（現物修理）
④番を選択・・・・NESYSご契約関連お問い合わせ窓口
⑤番を選択・・・・その他　お問い合わせ窓口

※年末年始・GW・お盆期間中の対応に付きましては別途ご案内いたします。
※通話料金はお客様のご負担になります。

本書の記載事項に変更が生じた場合も、下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH®（タイトーテック）　http://www.taitotech.com/
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

# 安全のための大切なお知らせ

本書では、安全に関する事項を次のように説明しています。お取り扱い前によくお読みになって、注意事項は必ずお守りください。

安全のための大切なお知らせ

## 弊社アミューズメント機器で用いる人称について

アミューズメント機器取扱説明書で用いる取扱者の人称と意味は、次のようになります。

### ●店舗運営者

アミューズメント機器所有者の管理のもとに、アミューズメント施設、または店舗の運営管理を行う人。

### ●店舗メンテナンスマン

業務用アミューズメント機器のメンテナンスの経験を有し、業務用アミューズメント機器の所有者、または店舗運営者の管理のもとに、日常的にアミューズメント機器の設置、組み立て、保守点検、部品、消耗品の交換などを行う人。

### ●技術者

アミューズメント機器製造メーカーで、機器の設計・製造・検査・メンテナンスサービスに携わる人、または工業高等学校卒業と同等の電気・電子・機械工学に関する知識を持ち、日常的にアミューズメント機器の保守管理・修理に携わる人。

### ●プレイヤー

業務用アミューズメント機器を設置している施設および店舗において、ゲームを行う人。

## 安全に関する表記の説明

本書では、誤ったお取り扱いによって生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。

**⚠警告**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠注意**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**重要**　作業上、行為を指示する注意点を示しています。
可能性が想定される内容を示しています。

## 取り扱い上の注意事項



### ⚠警告

**●煙が出たり、変なにおいや異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。**
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または
㈱タイトーTA事業部　TECH部にご相談ください。

**●本製品は「定員1名、重量制限130kg」です。**
故障・事故の原因となりますので、2人以上で乗る、または重量制限を超えて使用しないでください。

**●異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。**
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または
㈱タイトーTA事業部　TECH部にご相談ください。

**●火気(タバコ)に注意してください。**
本製品には火災報知器などを取り付けていませんので、タバコの吸い殻などが触れないよう注意してください。

**●日本国内のみでご使用ください。**
本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造されているため、日本国外では使用できません。
日本国外で使用された場合、当該国の法令に抵触する場合があります。

**●本書で指示のない箇所の仕様変更(改造)は行わないでください。**
・感電・火災の原因となります。
・指示のない箇所の分解や修理、改造にて事故が発生した場合、第三者への賠償責任を含め、弊社では一切の責任を負いません。

# 目次


# 製品概要



## 本製品の説明

本製品は、弊社製品「グルーヴコースター」に追加するための製品です。
本製品とは別に、「グルーヴコースター」1 台をご用意ください。

## 梱包内容

作業前に内容物がそろっているか確認してください。付属品が不足しているときは、巻頭のお問い合わせ先までご連絡ください。
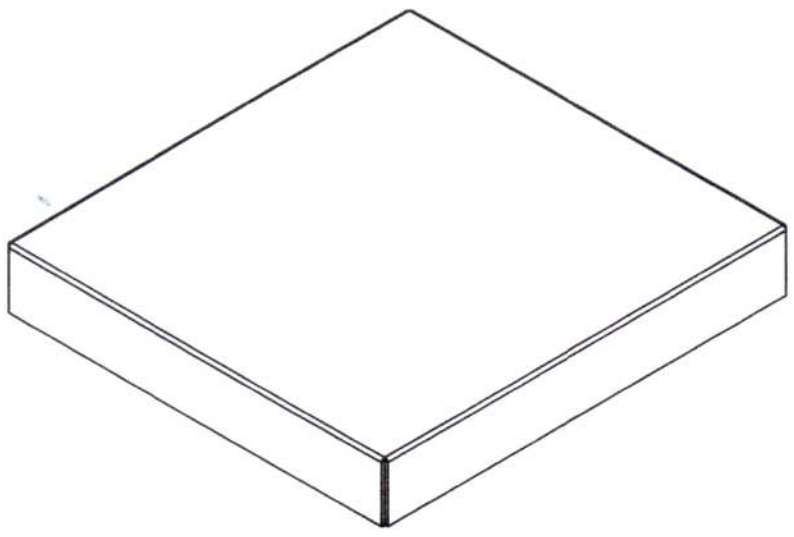
| 梱包形態 | サイズ・質量 |
|---|---|
|  | サイズ：945 × 890 × 140mm<br>質量：約12.1kg |
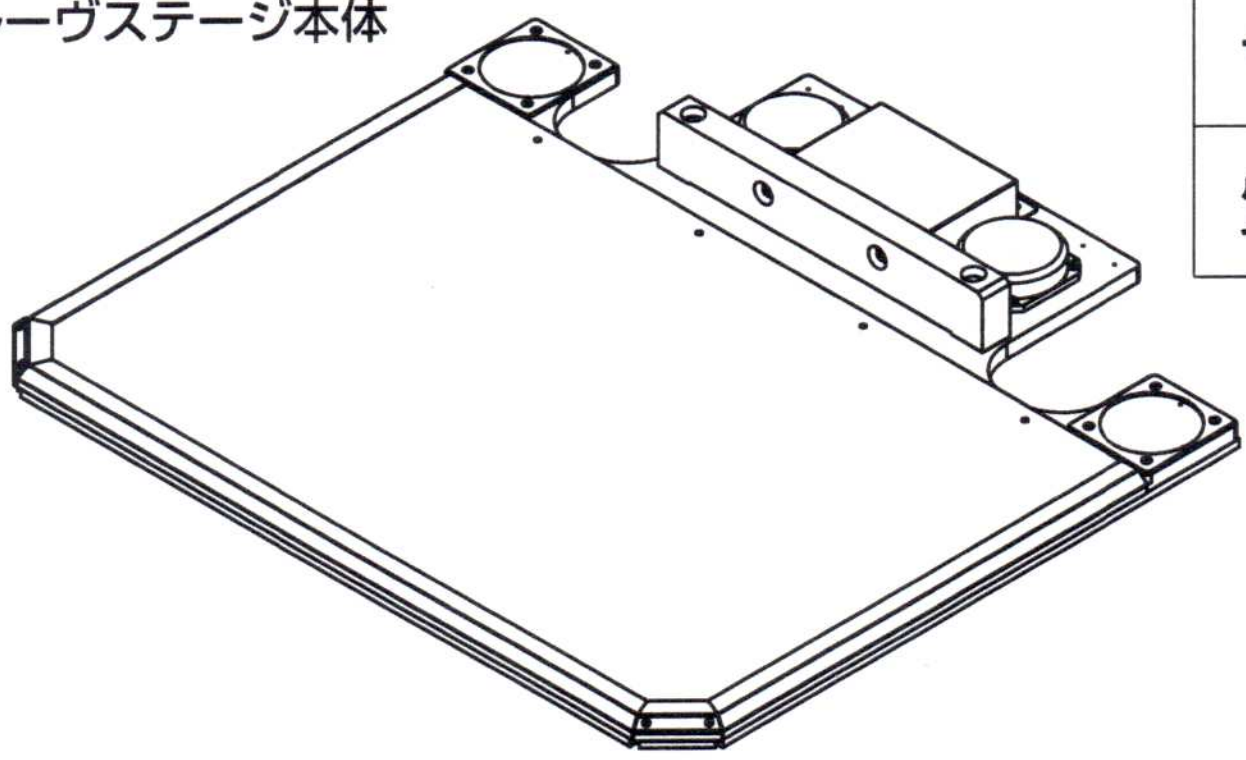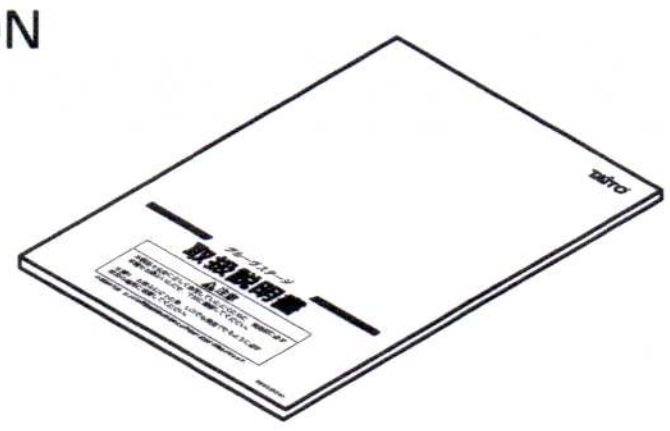
| 名称【部品番号】 | サイズ・質量 | 個数 |
|---|---|---|
| グルーヴステージ本体<br> | サイズ：782 × 721 × 80mm<br>質量：約11kg | 1 |
| 取扱説明書（本書）<br>SERVICE INSTRUCTION<br>【G2003328A】<br> | | 1 |

# 第 1 章　取り付け作業

## ■ 1-1. 取り付け作業の手順






**⚠注意**

- **本製品は、弊社製品「グルーヴコースター」に追加するための製品です。**
  他の筐体には使用できません。目的外の使用は、予期せぬ事故を生じる原因となります。
- **このキットの取り付け作業が行えるのは、店舗メンテナンスマンか技術者だけです。**
- **取り付け作業を行う前に、筐体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

**●使用工具の準備**

取り付け作業には、以下の工具および筐体の取扱説明書をそろえてください。

| 名　称 | |
|---|---|
| プラスドライバー(No.2) |  |
| ボックスドライバー　　7mm |  |
| モンキーレンチ |  |
| 「グルーヴコースター」の取扱説明書 |  |

**●作業人員**

店舗メンテナンスマンまたは、技術者 1 名以上で行ってください。

**●作業時間**

作業時間は、約15分です。

**重　要**

設置場所については、以下の点に注意してください。

・柔らかい絨毯やマットの上では、十分な振動効果が得られない可能性があります。
**【●トラブルシュート「振動が弱い」→P16】参照**

・平坦な床に設置してください。十分な振動効果が得られない他、振動音を発生させる可能性があります。
**【●トラブルシュート「床との間の振動音が気になる」→P16】参照**

## ■ 1-2. グルーヴステージの取り付け作業


**⚠注意**

●作業を行う前に、筐体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

第1章 取り付け作業


**1** グルーヴコースターのフロントキャビネットASSYのアジャスター（2カ所）をモンキーレンチなどを使用して、最大限上げます。

| 使用工具 |
|---|
| ・モンキーレンチ |

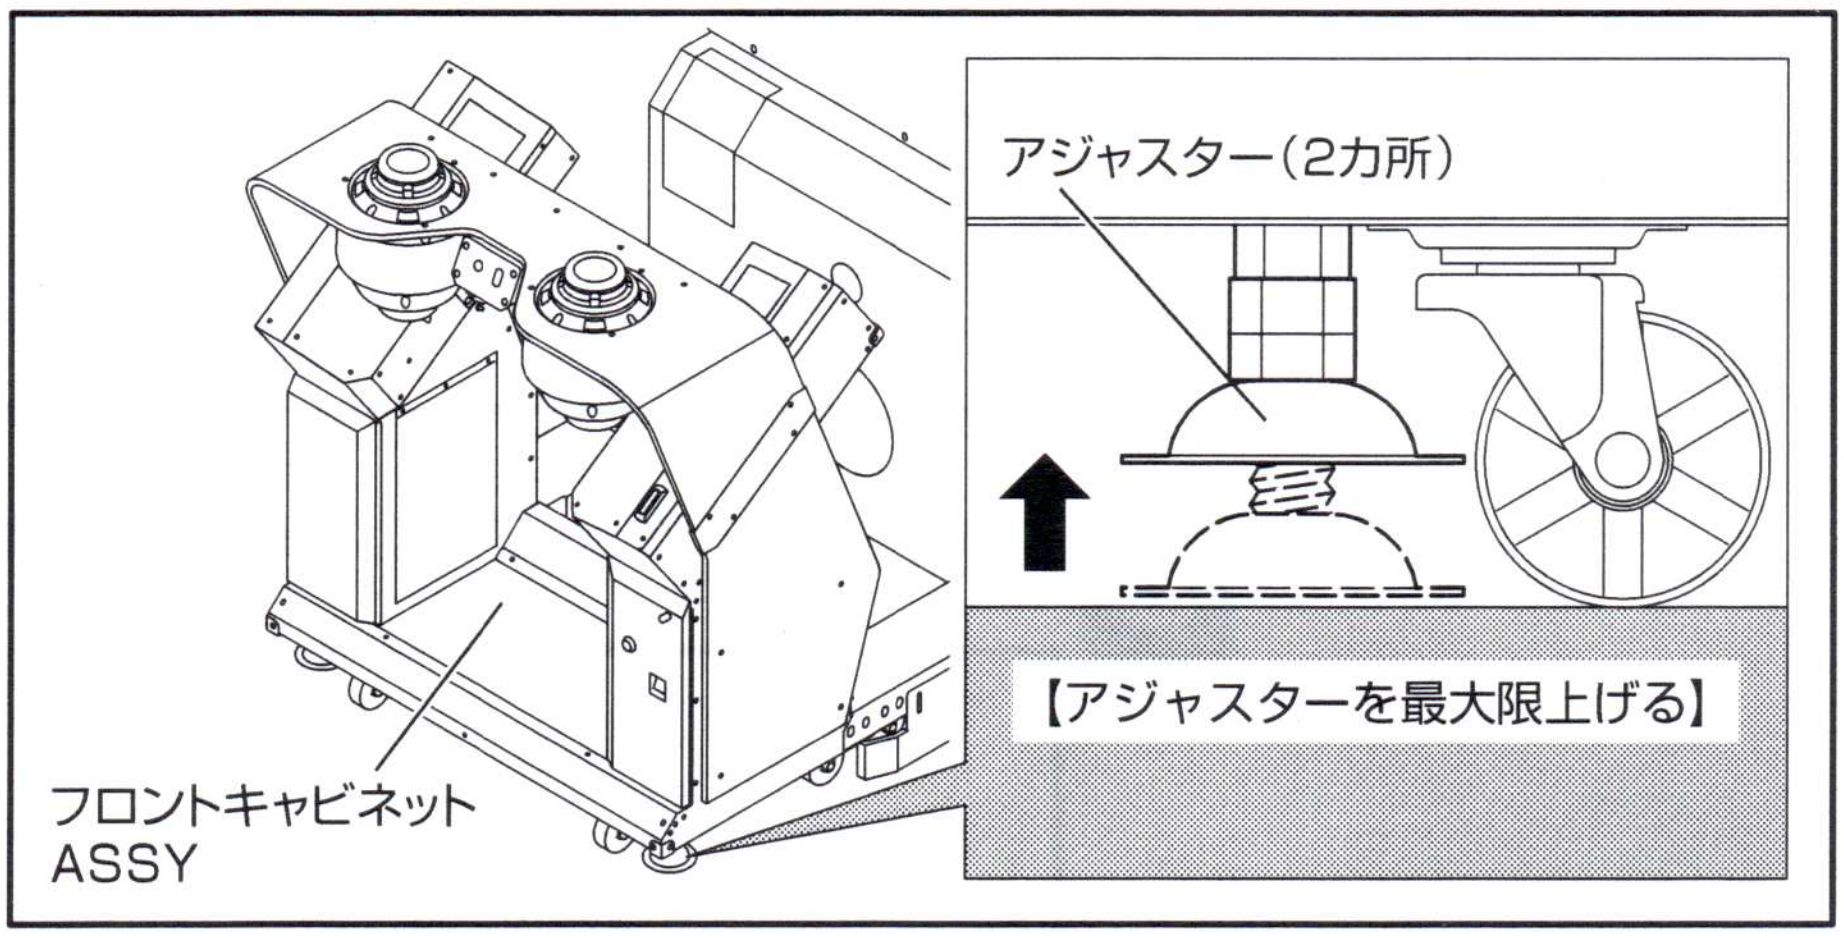



**2** フロントキャビネットASSY下部のカバーを外します。
**【トラスネジ（クロム）:M4×8】2カ所**
**【トラスネジ（黒）:M4×8】3カ所**

| 使用工具 |
|---|
| ・プラスドライバー（No.2） |

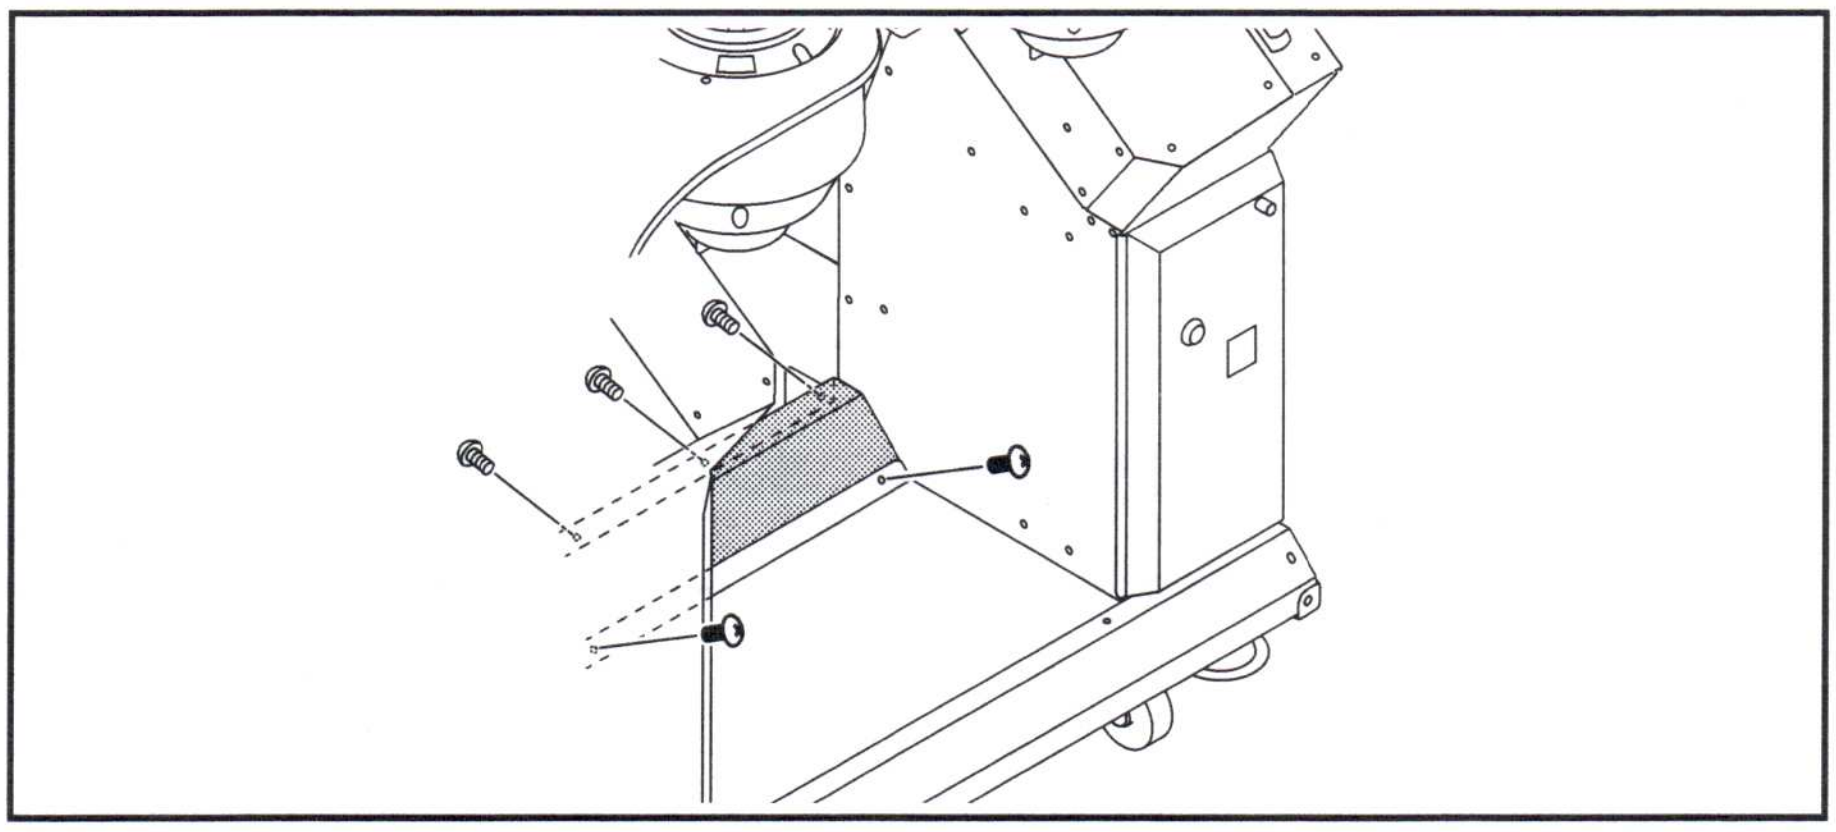


**3** ナット（2カ所）を外し、板金を外します。
**【フランジナット：M4】2 カ所**


| 使用工具 |
|---|
| ・ボックスドライバー (7mm) |

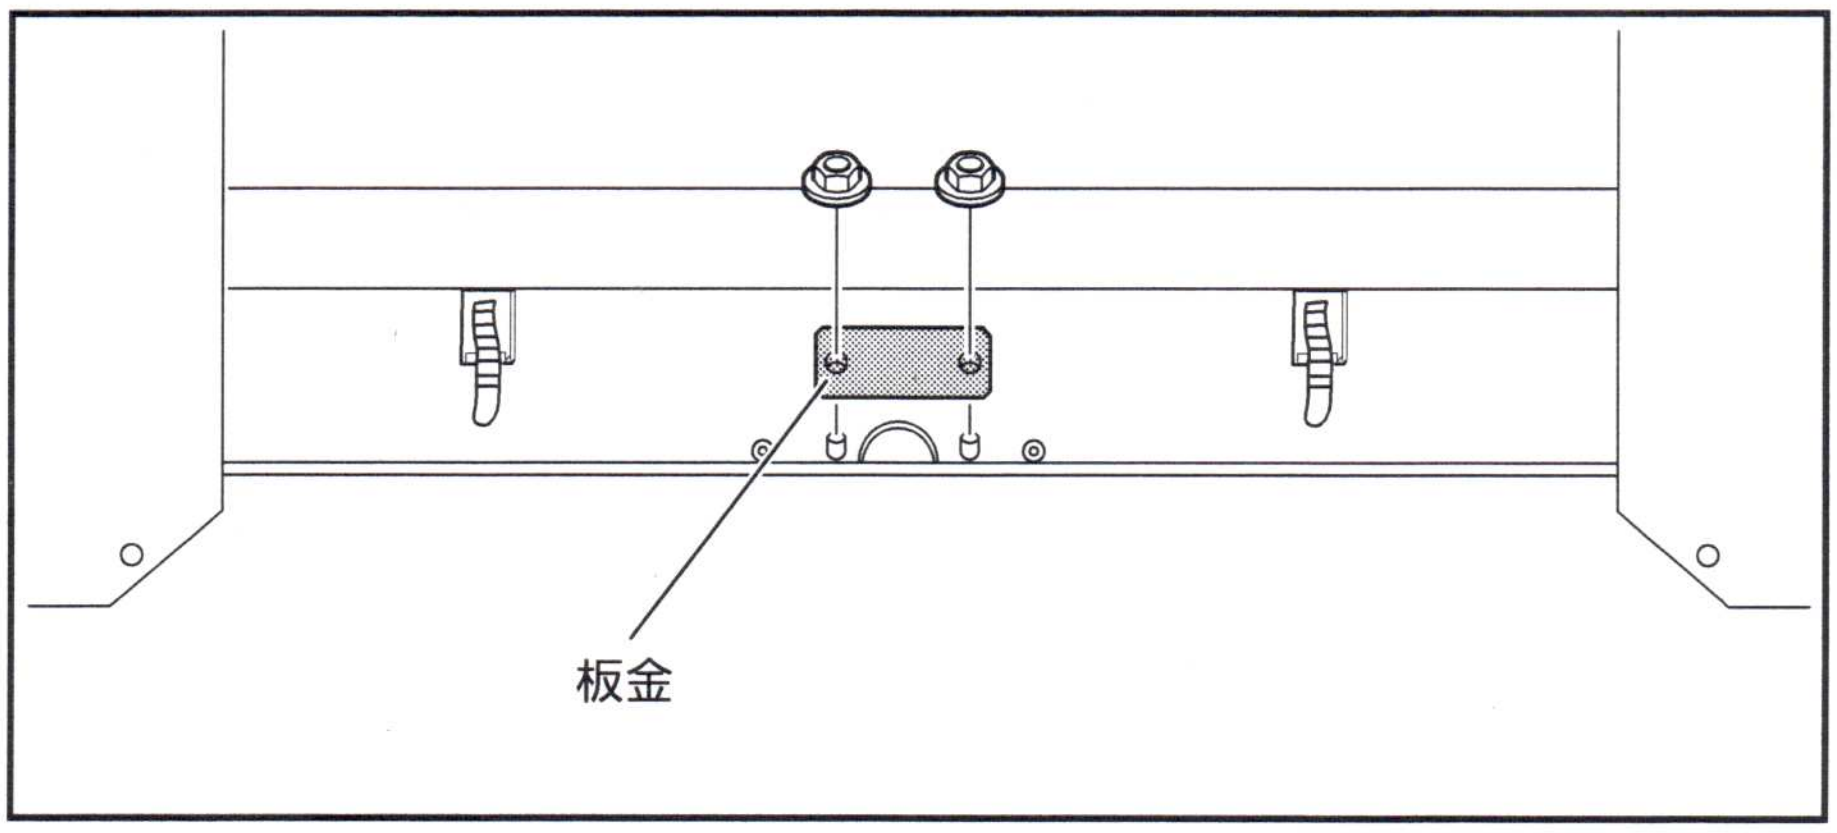


**4** グルーヴステージをフロントキャビネットASSYの下部へ挿し入れ、丸いへこみ部分をアジャスターの位置に合わせます。

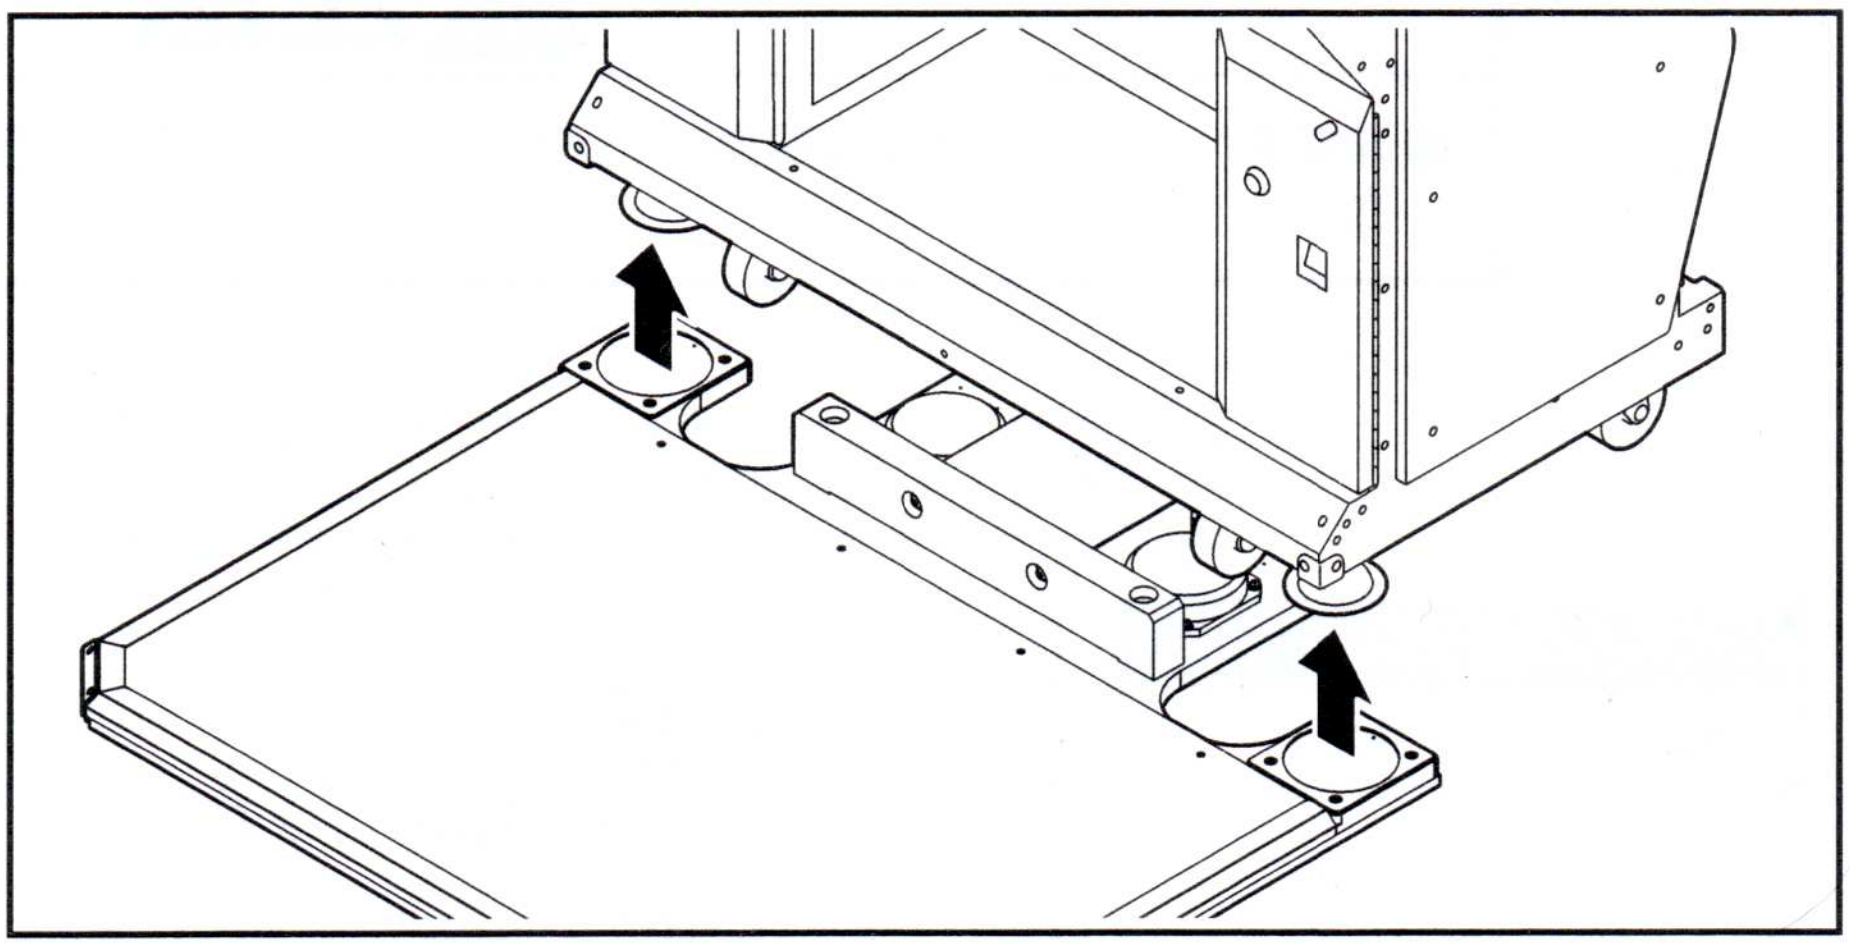

**5** グルーヴステージのケーブル（1カ所）を、手順 **3** で板金を外した穴の下から通します。

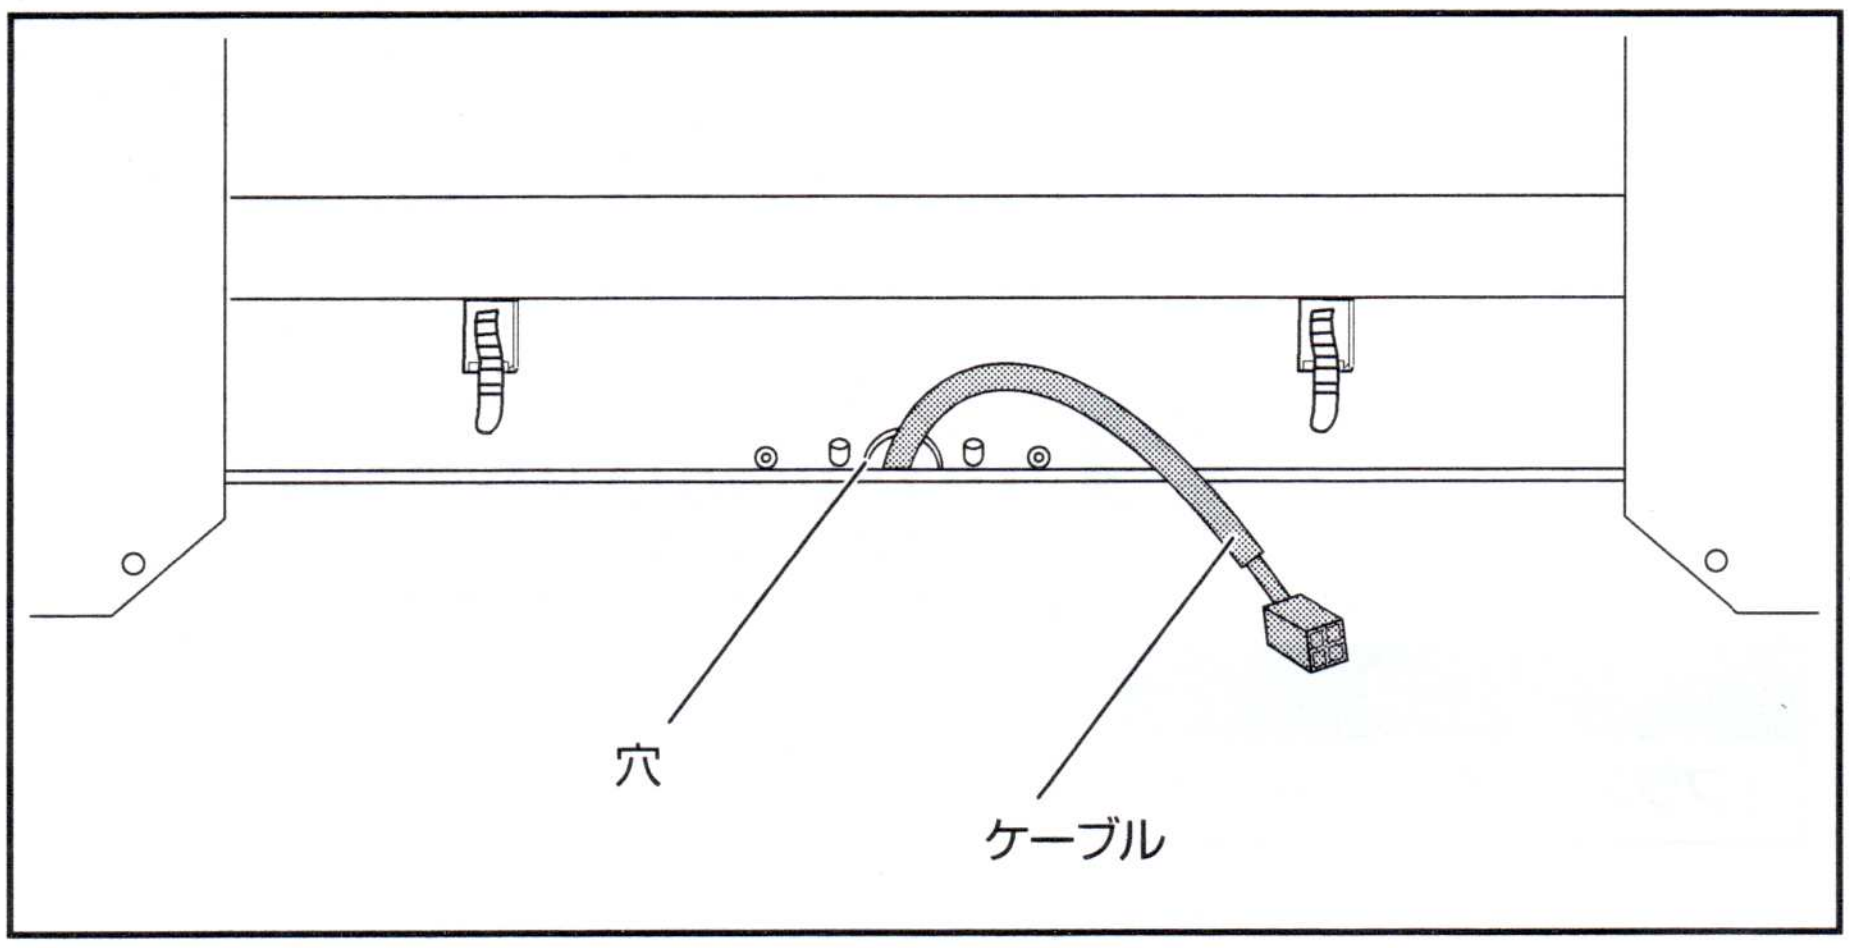



**6** 手順 **5** で通したケーブルをフロントキャビネットASSY下部の余っているJ3コネクターに接続します。ケーブルの口にテープがついている場合は外してください。

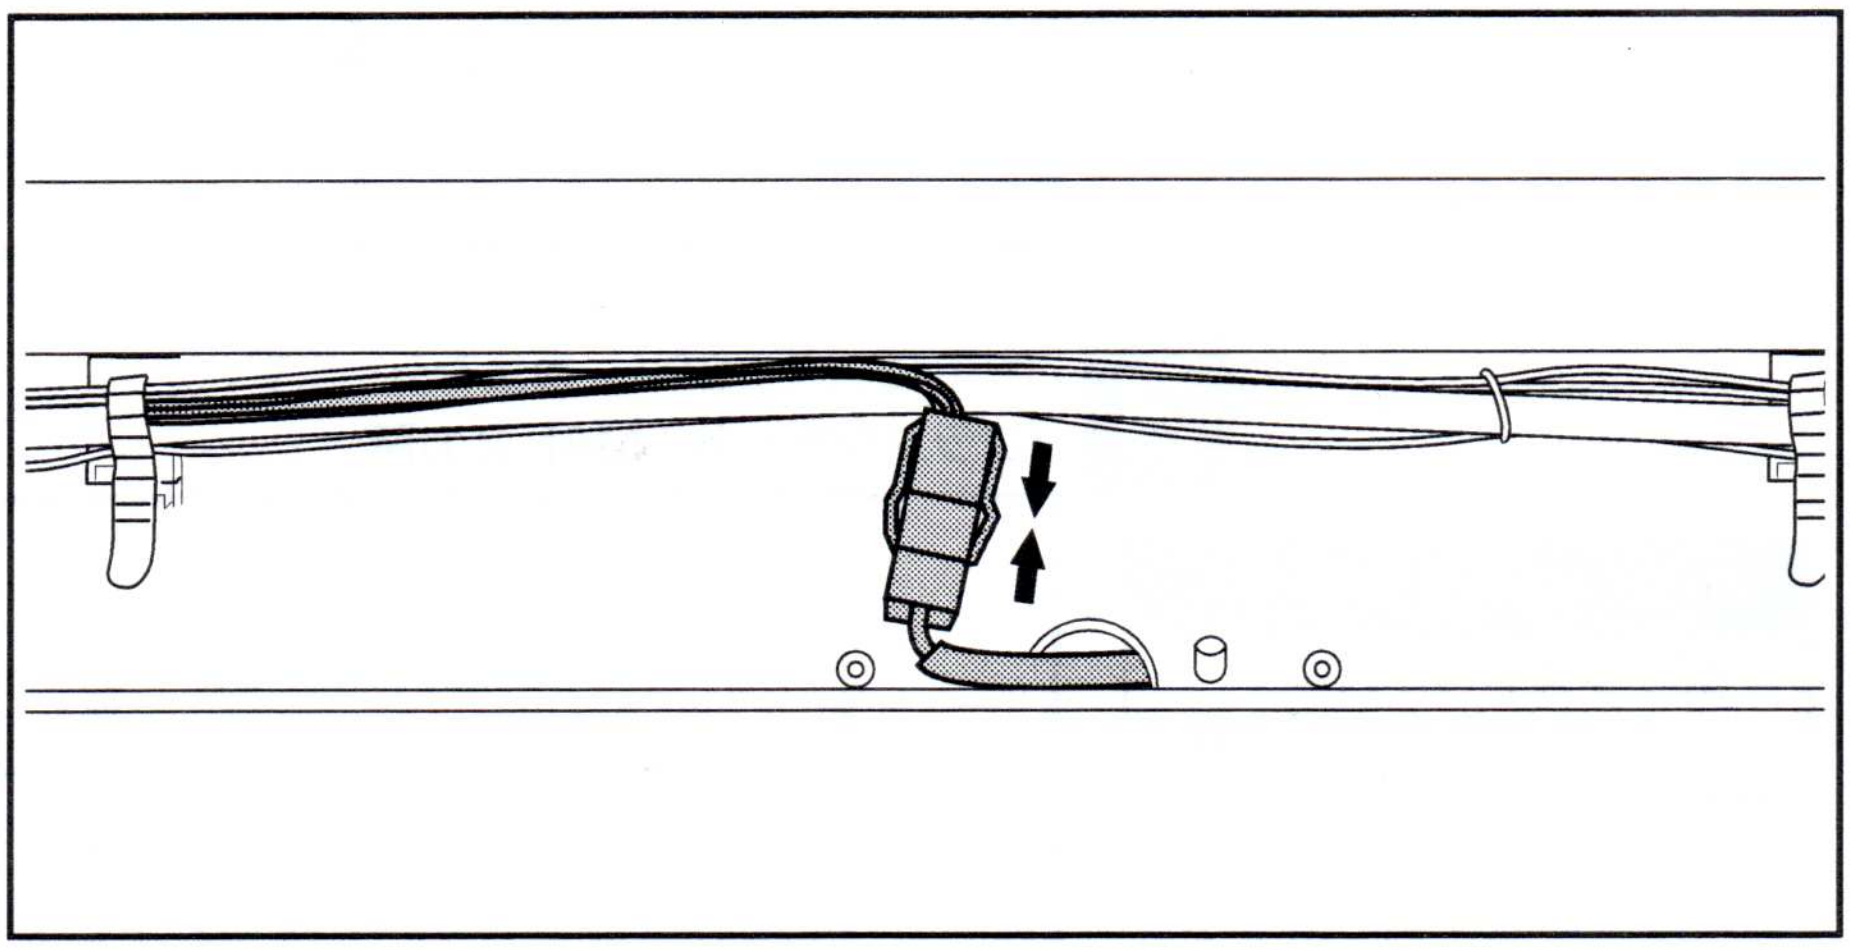

## 7

手順 3 で外した板金を指が入らない程度に塞ぎ、片方だけナットで締め付けます。
【フランジナット：M4】１カ所

**使用工具**
・ボックスドライバー（7mm）

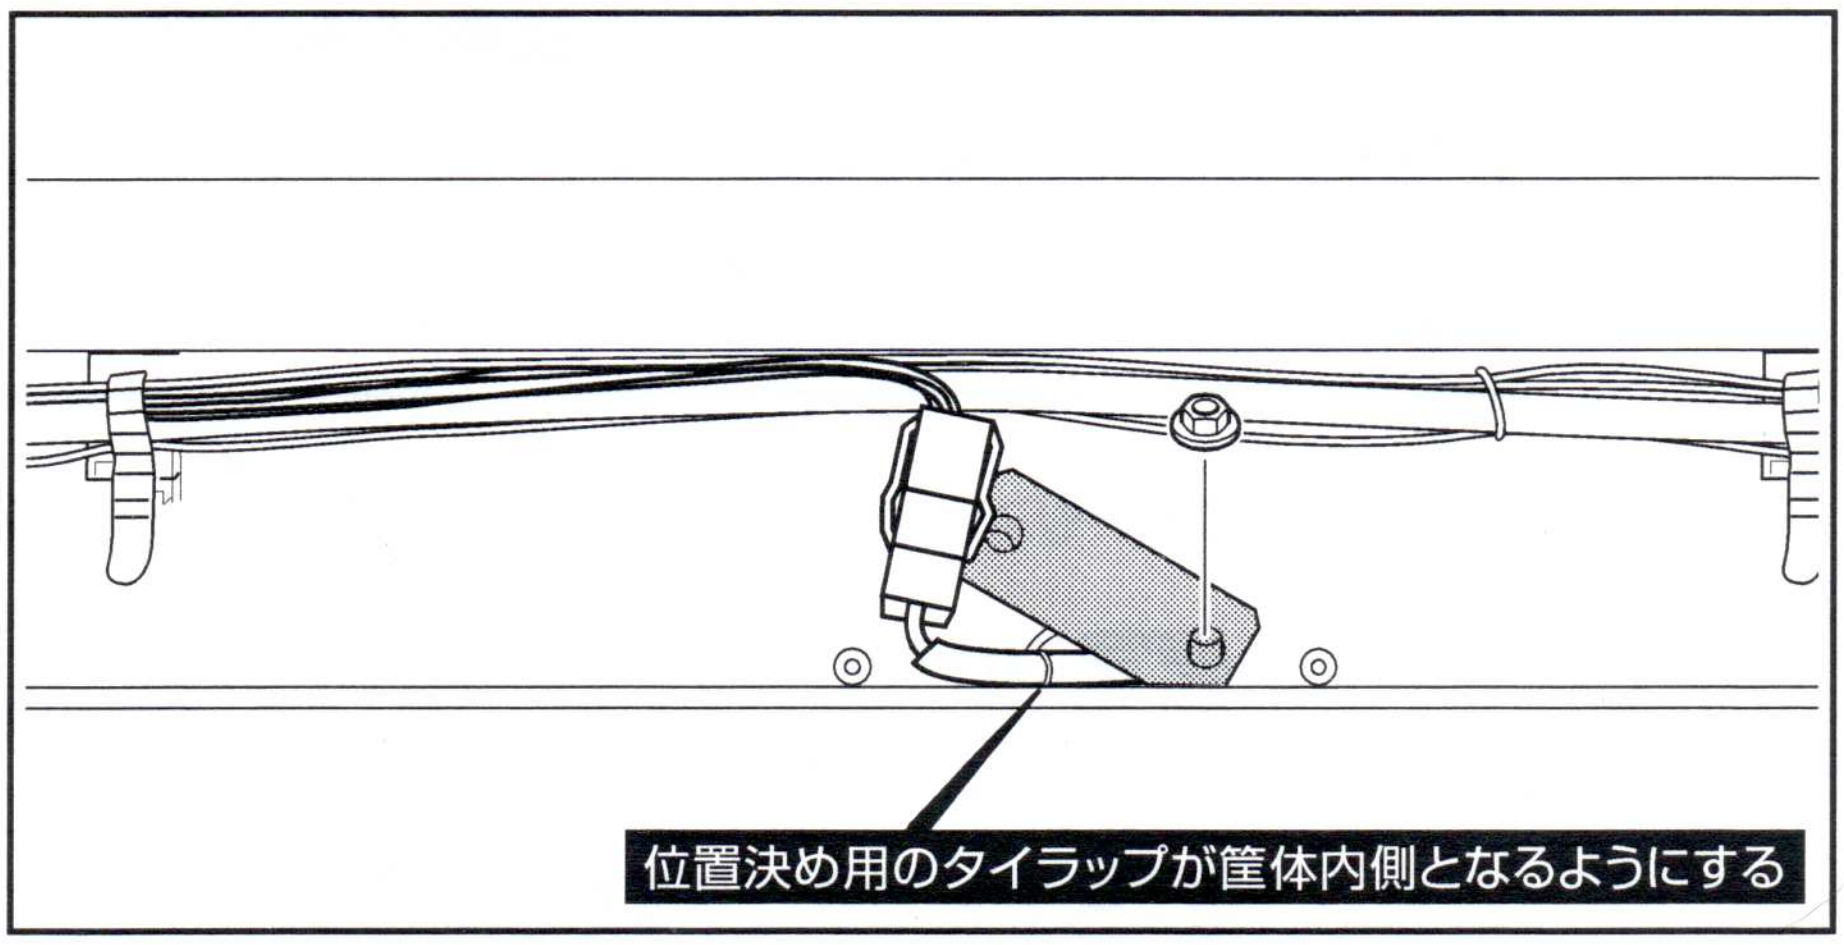



**⚠注意**
余ったナットはなくさないように保管しておいてください。

## 8

フロントキャビネットASSYのアジャスター（2カ所）をモンキーレンチなどを使用して、キャスターが目視で3mm浮くように調整します。

**使用工具**
・モンキーレンチ

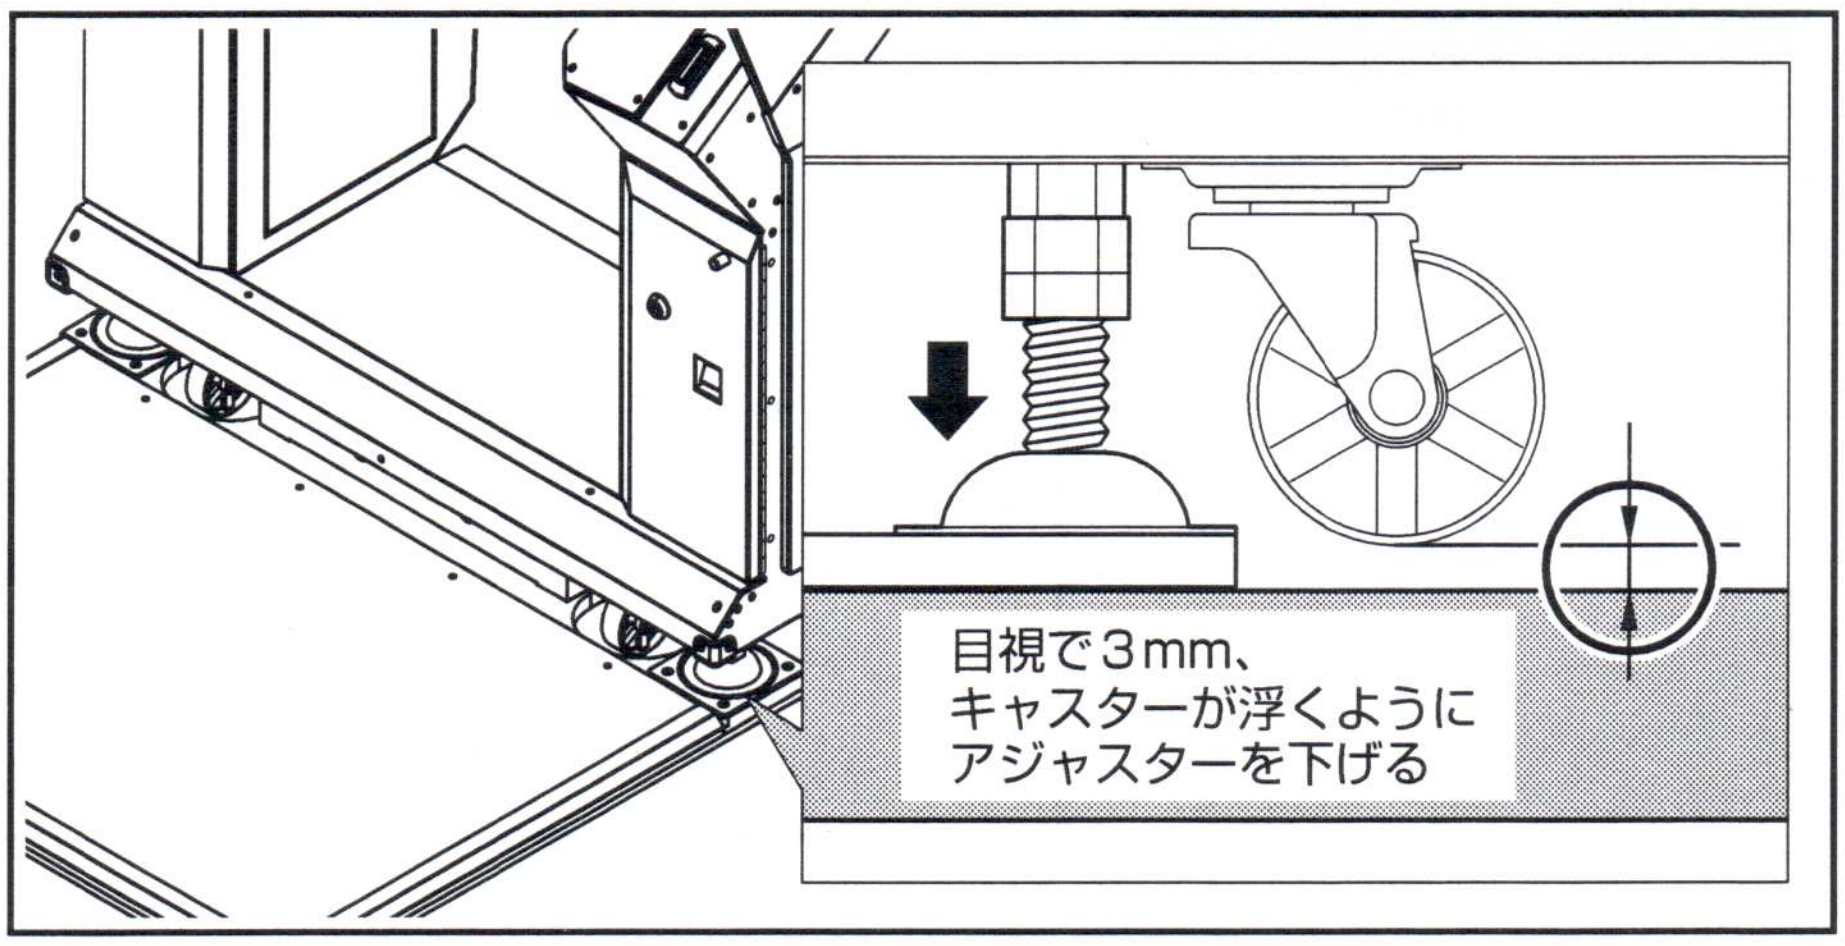


**⚠注意**
アジャスターは下げすぎないでください。振動音を発生させる原因になります。

## 9

手順 2 で外したカバーを元に戻します。
【トラスネジ（クロム）:M4×8】2カ所
【トラスネジ（黒）:M4×8】3カ所

**使用工具**
・プラスドライバー（No.2）

## 10

【■2-3. 運営前の動作確認→P14】を参照して、運営前の動作確認を行ってください。

## ■ 1-3. ステージデザインシートの交換作業

### ⚠注意

●作業を行う前に、筐体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●作業は柔らかい布などの上で行ってください。




グルーヴステージに付属しているシート以外を使用する際は、以下の手順で交換してください。


**1** **【■1-2.グルーヴステージの取り付け作業→P7】**を参照して、逆の手順でグルーヴステージをグルーヴコースター筐体から外します。

**2** グルーヴステージを裏返し、ナット（14カ所）を外します。
**【ロックナット：M4】１４カ所**
**【平ワッシャー：4×18×1.6】１４カ所**

| 使用工具 |
| --- |
| ・ボックスドライバー (7mm) |

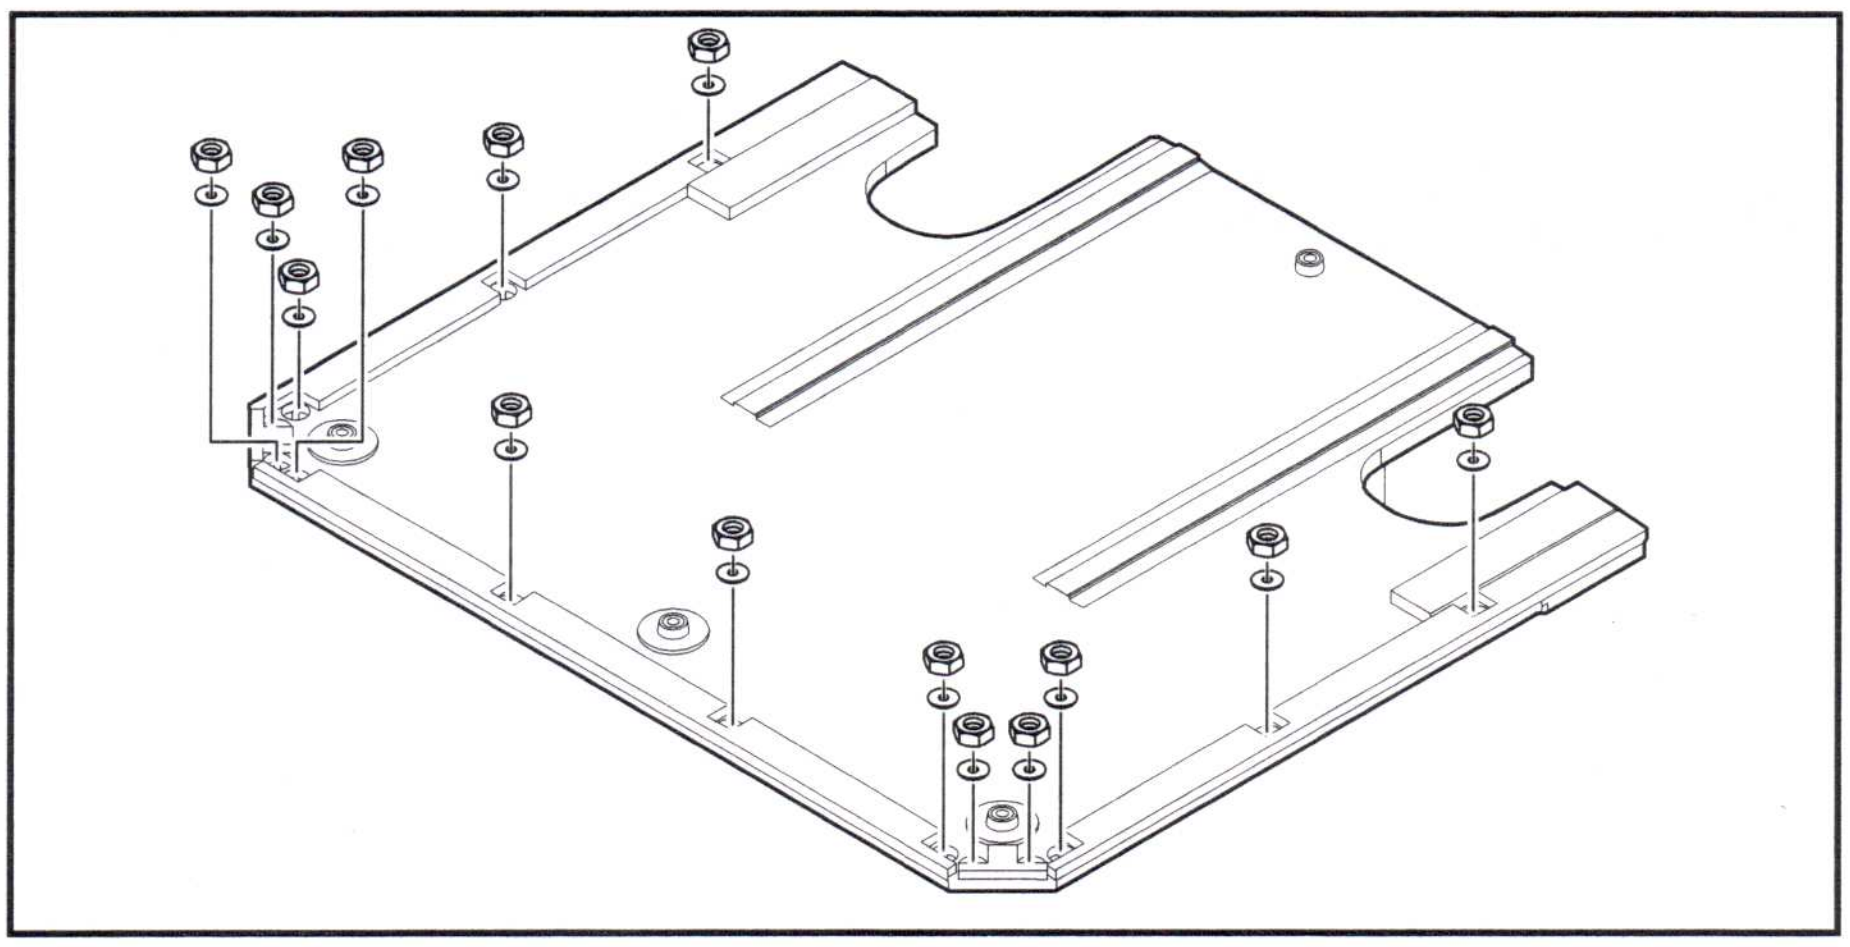


**3** グルーヴステージを元の向きに戻し、板金を外します。

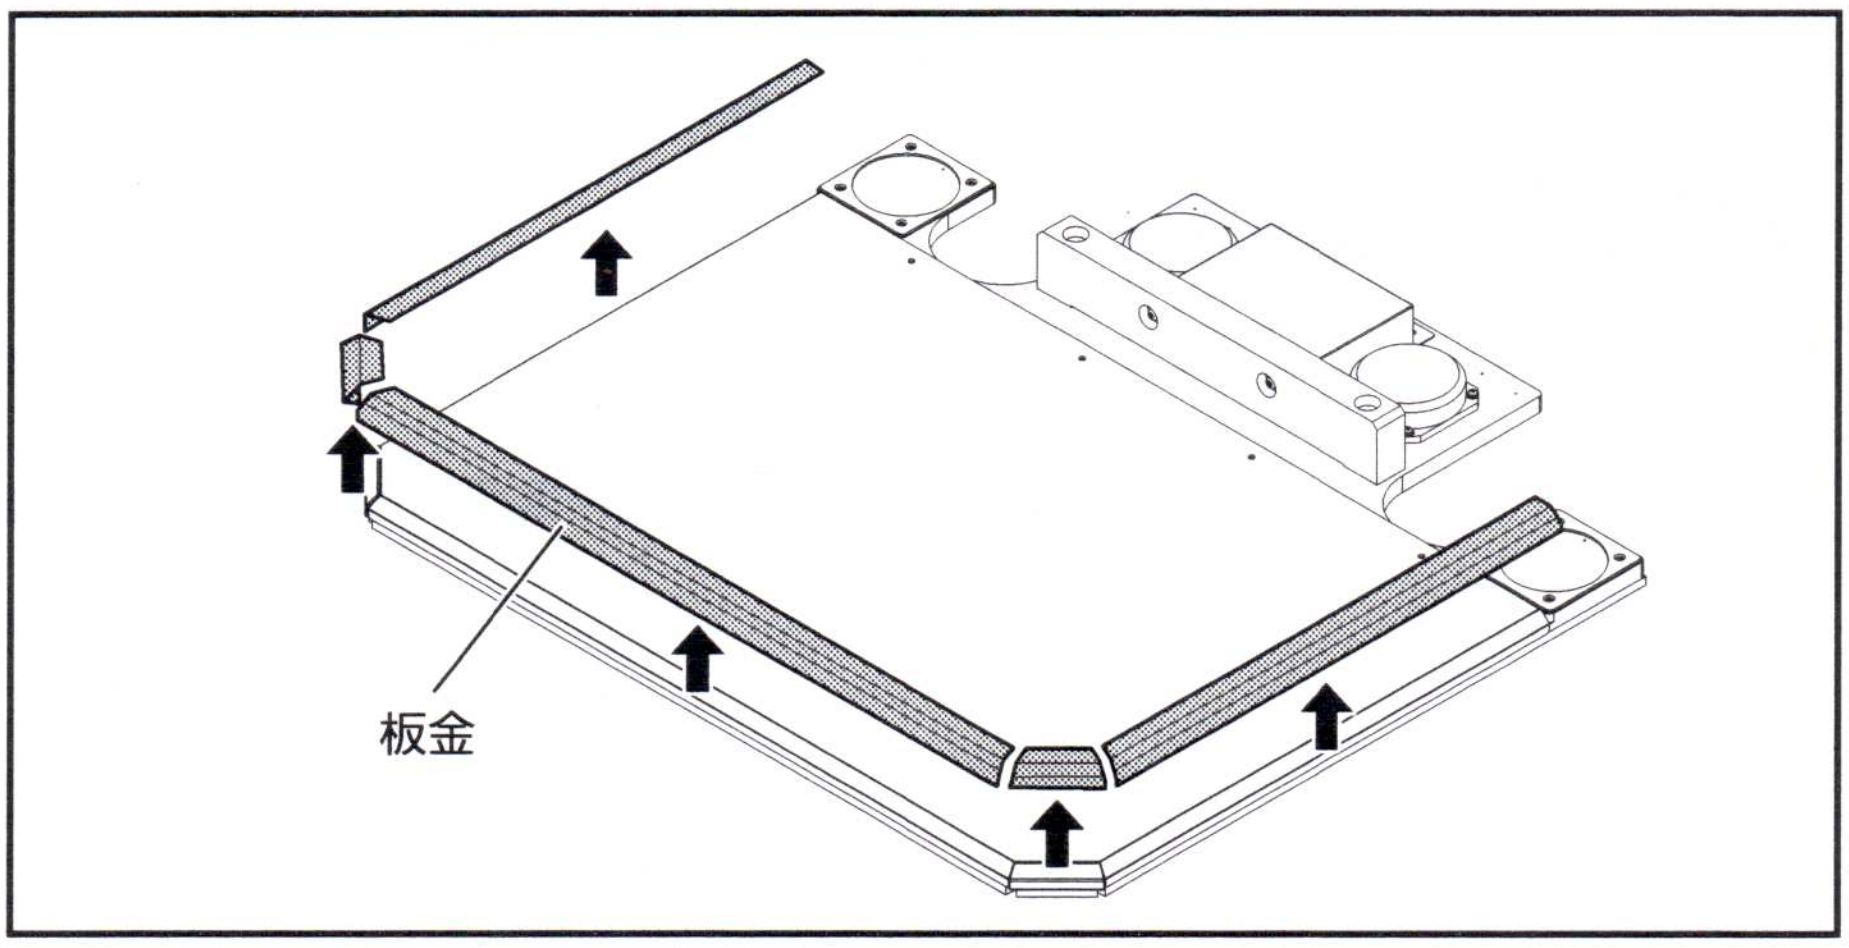


**4** ネジ(4カ所)を外します。
【トラスネジ：M5×16】4 カ所

**使用工具**
・プラスドライバー(No.2)

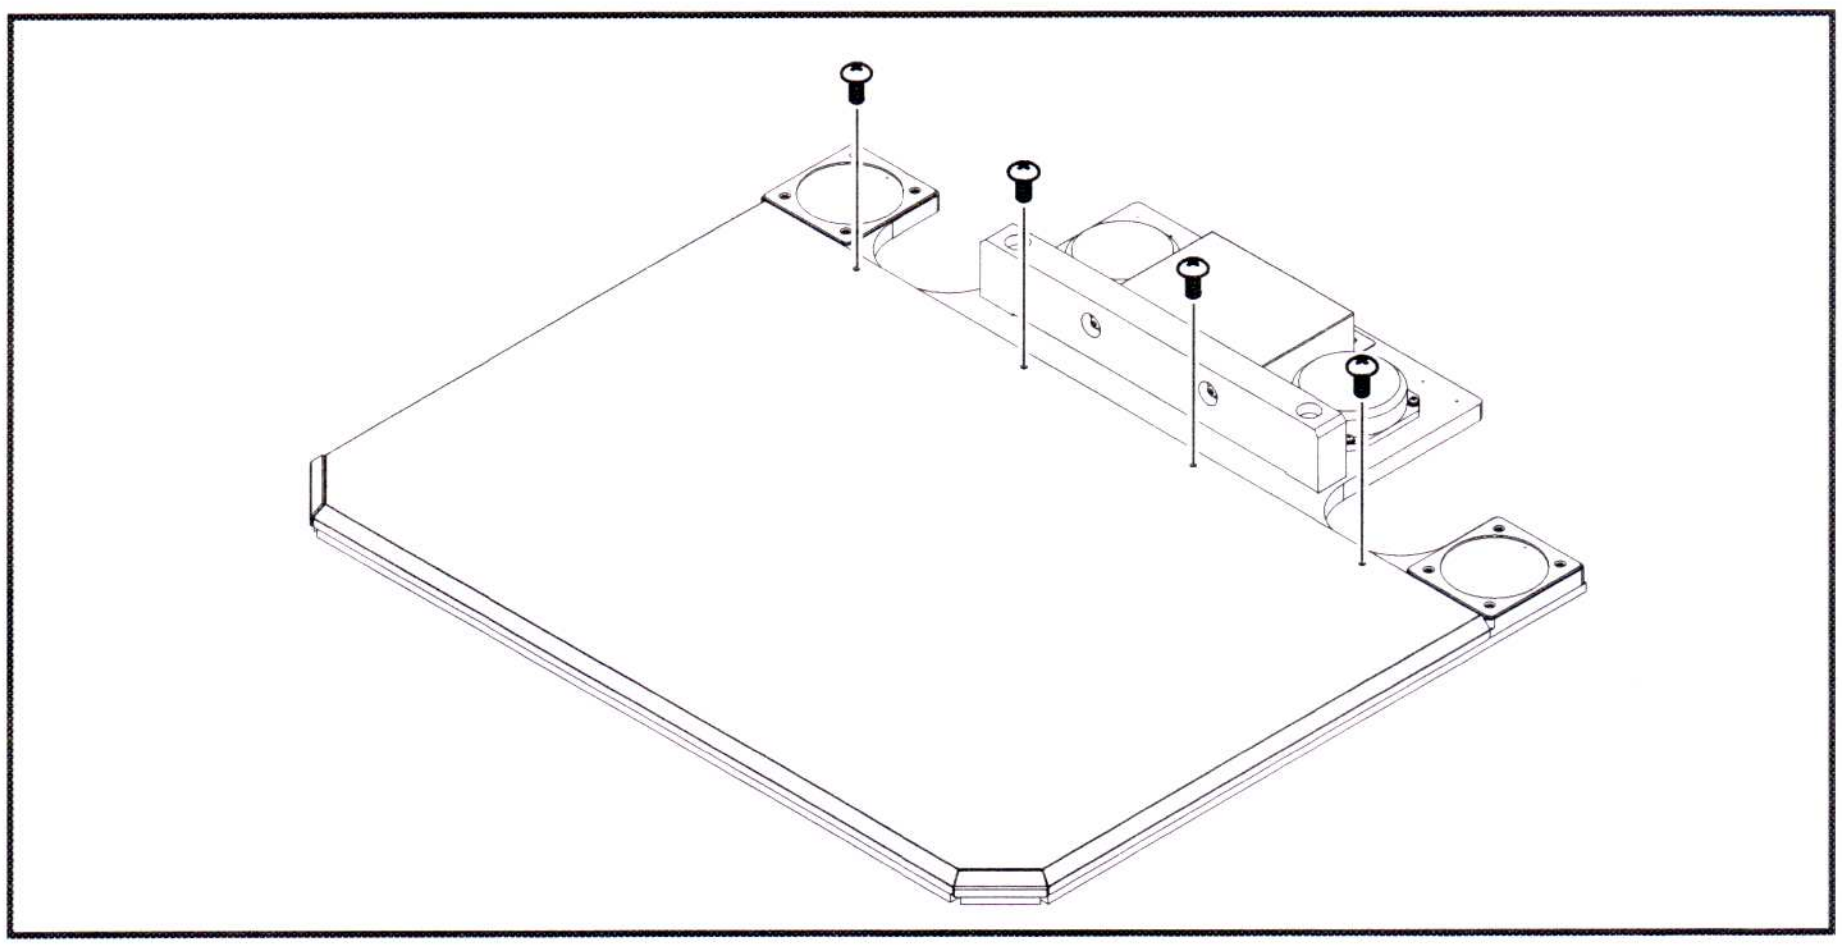

**5** アクリルを外してシートを交換します。

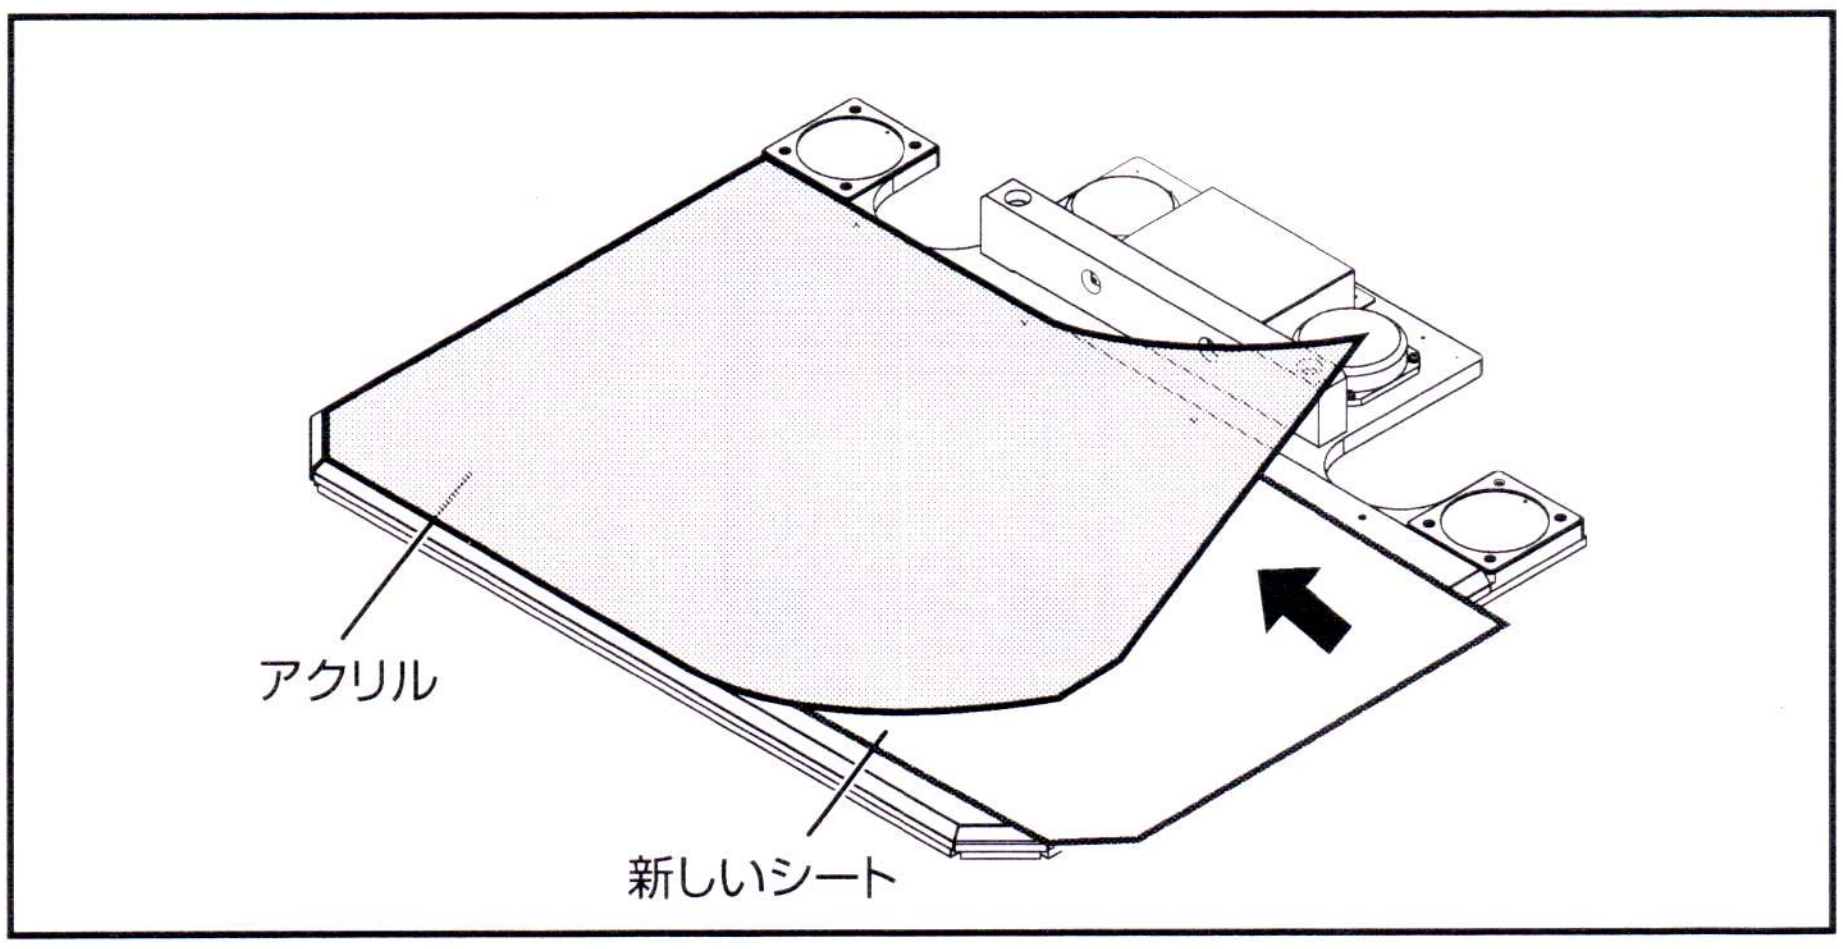


**6** 交換後は逆の手順でグルーヴステージを元に戻してください。

# 第２章　運営

## 運営について

**⚠警告**


●「第２章　運営」に記載されている作業を行う前に、必ず「第１章　取り付け作業」を終了させてください。

## ■2-1. 運営上の変更点

### ＜変更仕様＞

| 「グルーヴコースター」＋「グルーヴステージ」取付時仕様 | |
|---|---|
| 項目 | 仕様データ |
| 外形寸法 | 800(横幅)×1,710(奥行き)×2,145(高さ)mm |
| 総質量 | 約251kg |
| 消費電力 | 218W(50Hz)／216W(60Hz) |
| 最大消費電流 | 2.92A(50Hz)／2.88A(60Hz) |

### ＜外形寸法＞

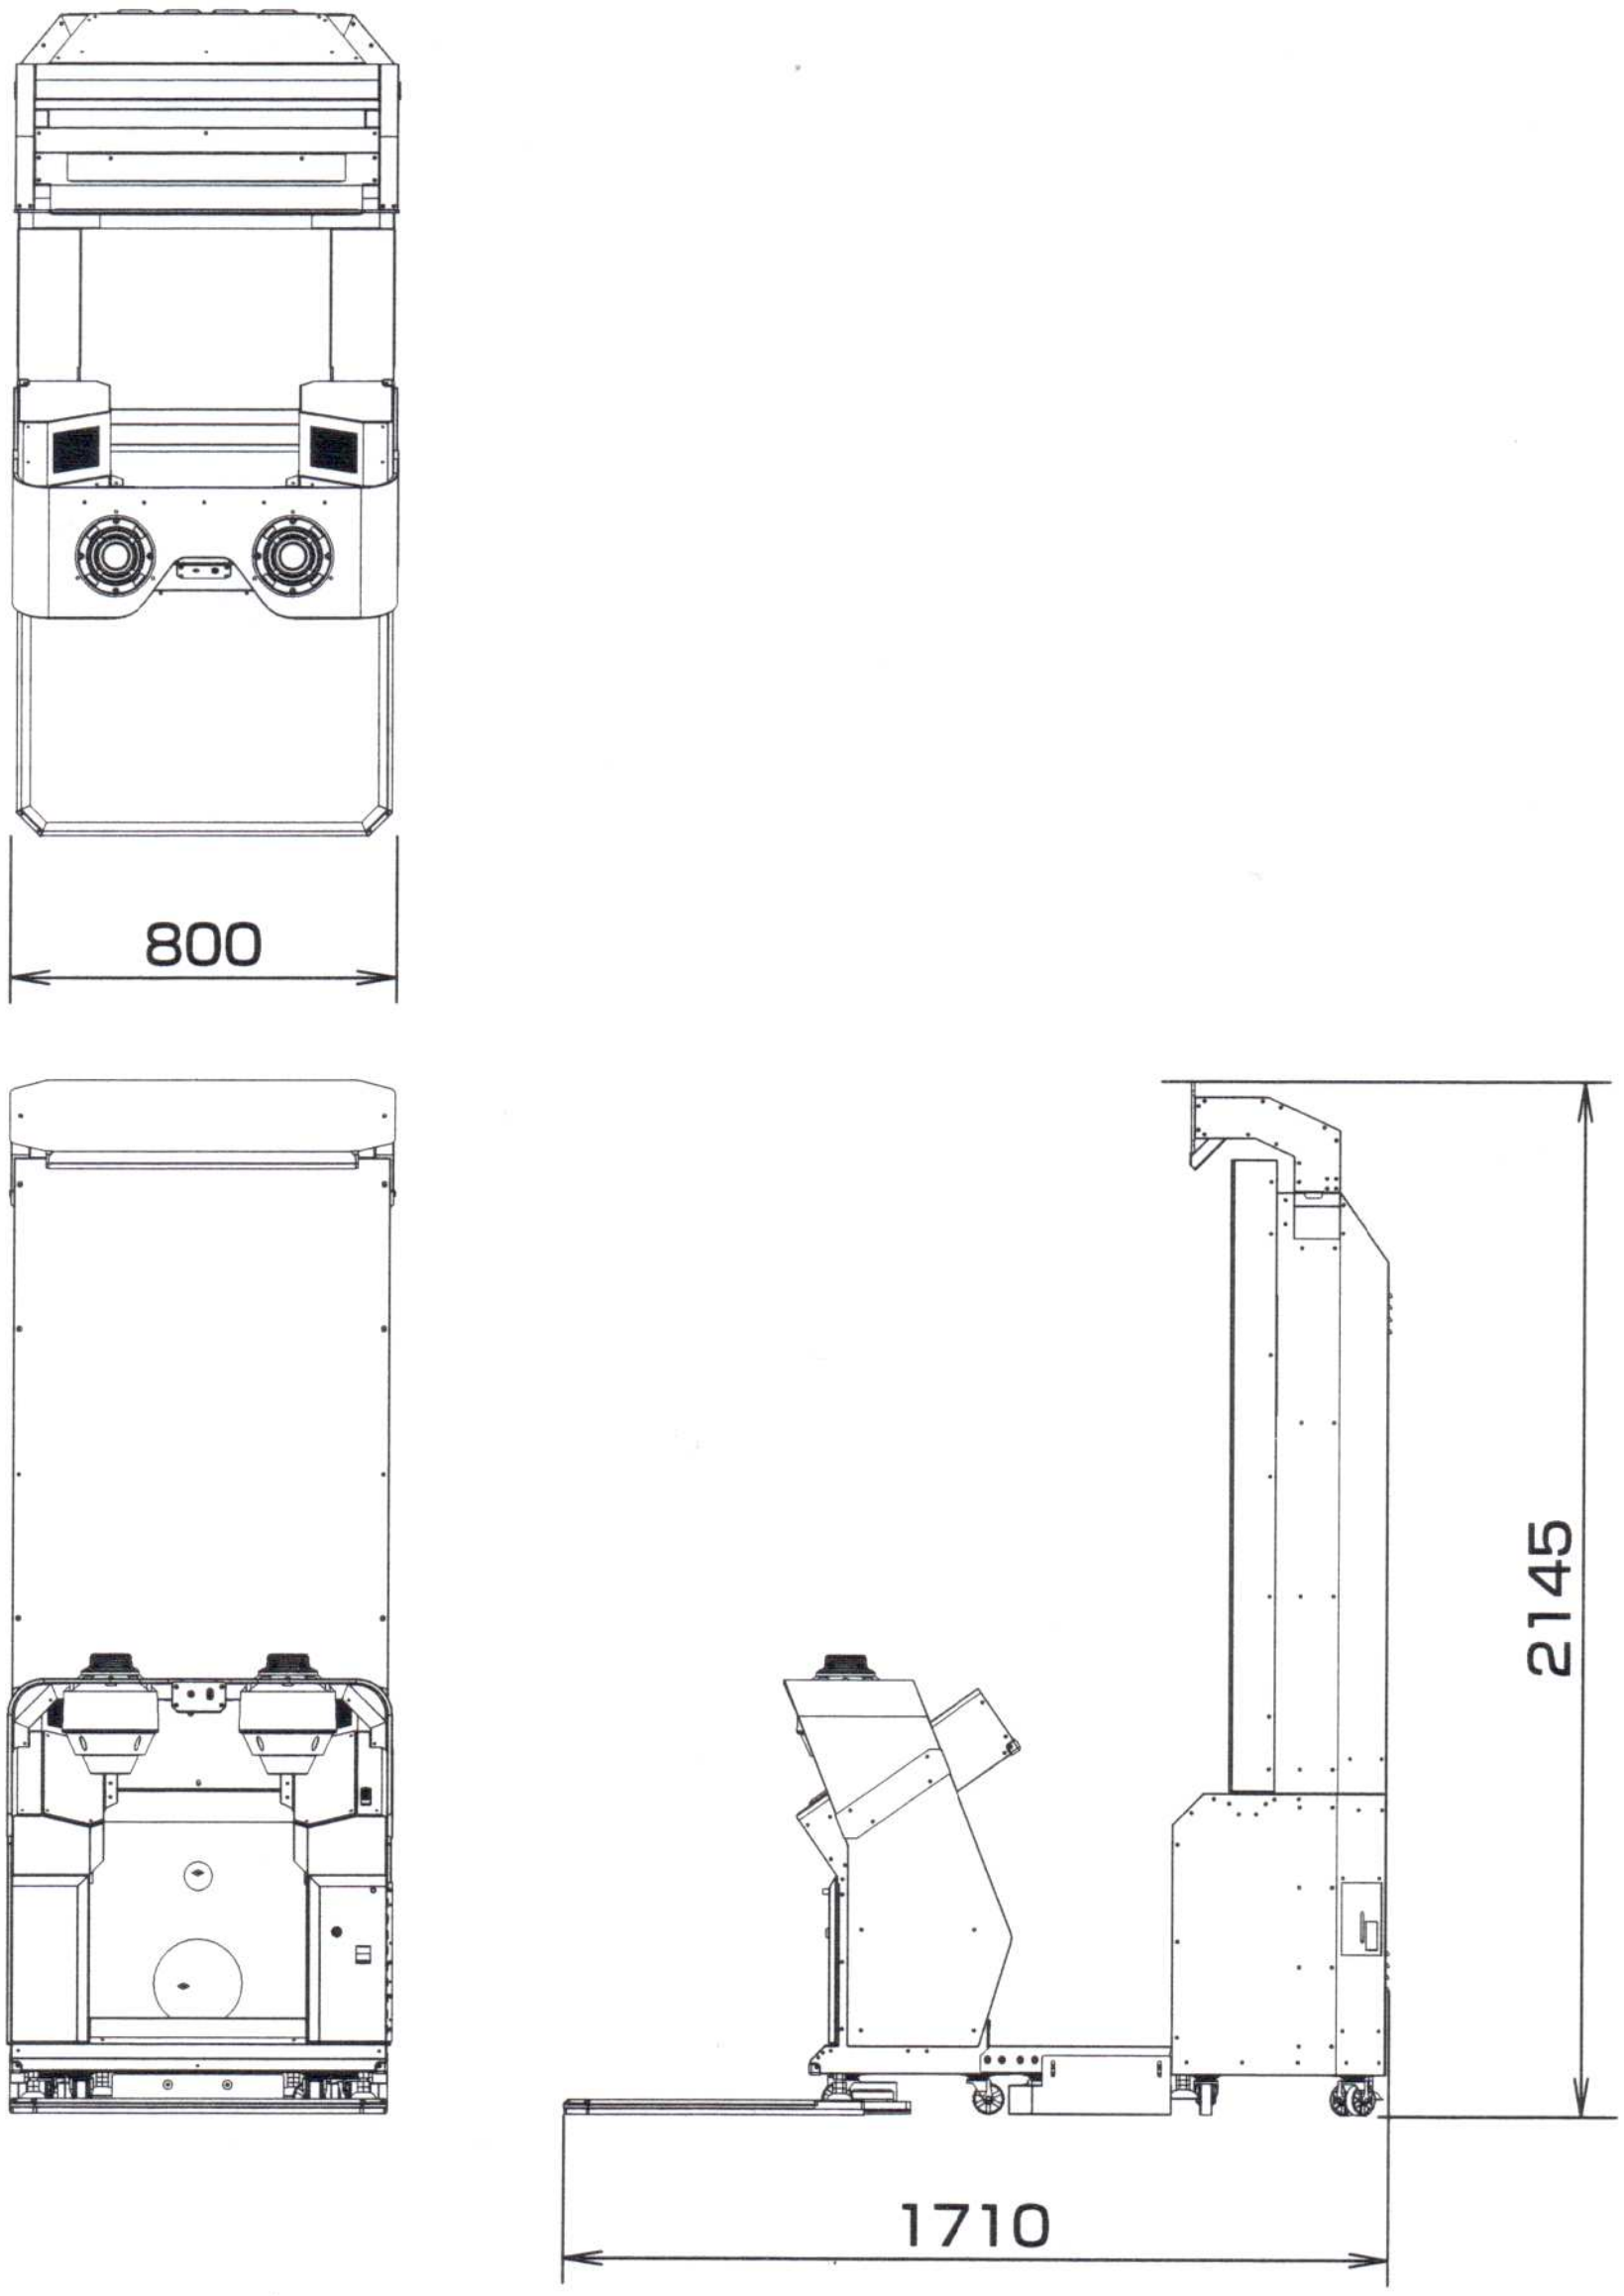



[mm]

# ■2-2. テストモードの設定方法

**1** グルーヴコースターの電源を入れます。
※詳細は「グルーヴコースター」の取扱説明書【3-1-2　電源投入→P42】を参照してください。

**2** テストモードを起動し、メインメニューで「サウンド設定」を選択します。
グルーヴステージのテストおよび設定ができます。
※詳細は「グルーヴコースター」の取扱説明書【■3-3. テストモード→P57】【サウンド設定→P62】を参照してください。

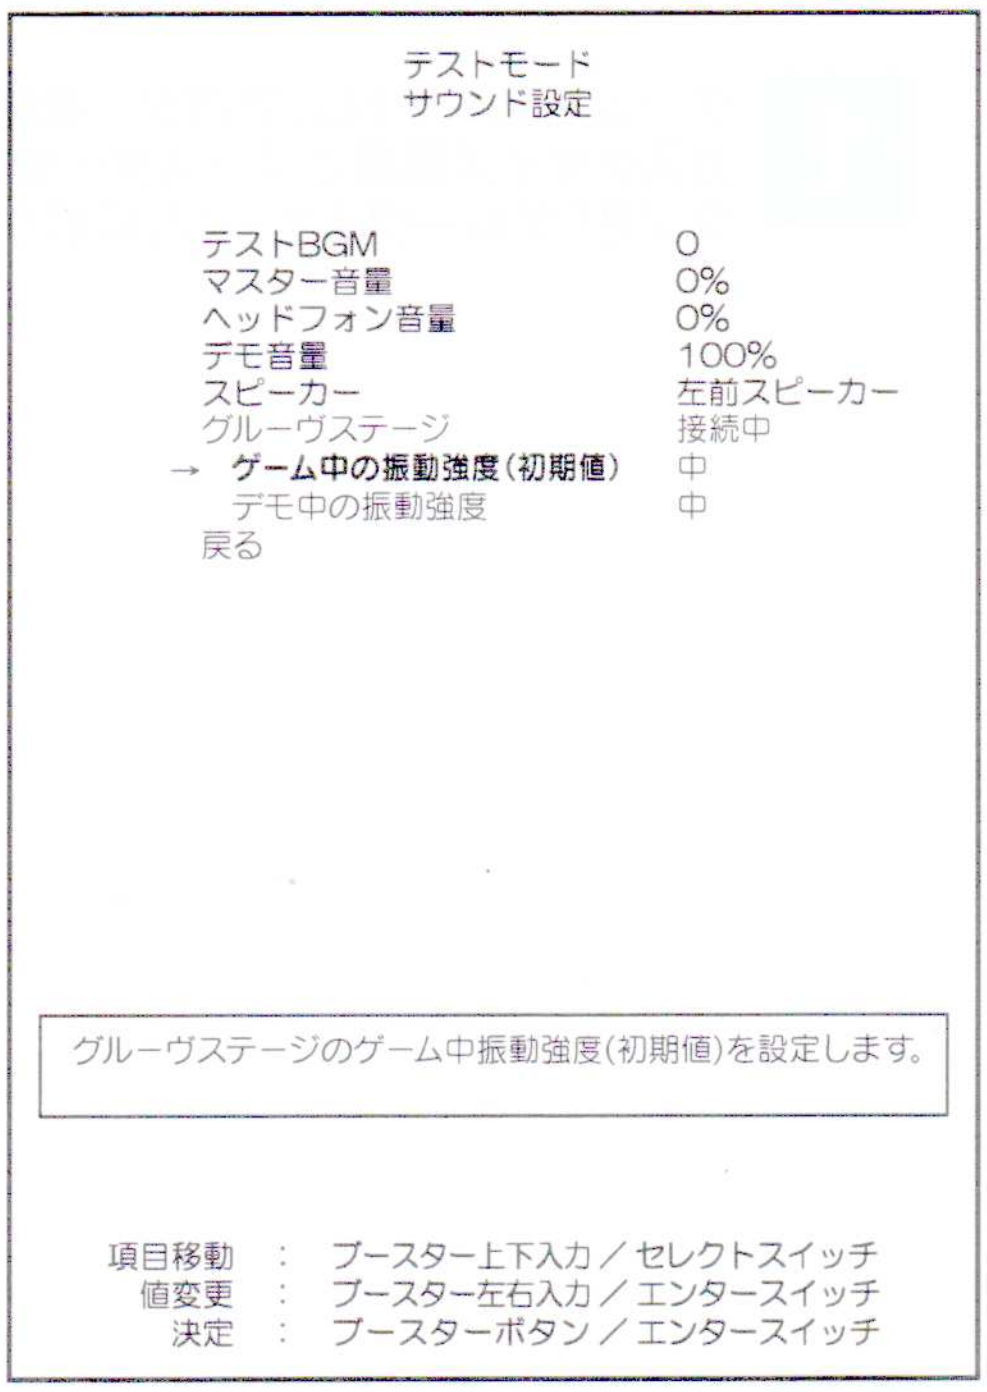


**3** 「ゲーム中の振動強度（初期値）」と「デモ中の振動強度」を設定します。

| 項　目 | 内　容 |
|---|---|
| テストBGM | テストBGMの再生、停止を行います。グルーヴステージが接続されている場合は「ゲーム中の振動強度（初期値）」で設定した強さで振動します。 |
| グルーヴステージ | グルーヴステージが接続されている場合は「接続中」、接続されていない場合は「接続なし」と表示します。 |
| ゲーム中の振動強度（初期値） | NESiCAを未使用の場合や、NESiCAを使用して初めてグルーヴステージを使用する場合のグルーヴステージの振動の強さのデフォルト値を設定します。<br>OFF ：振動しません。<br>弱 ：弱く振動します。<br>中 ：弱よりも強く、強よりも弱く振動します。（デフォルト値）<br>強 ：強く振動します。 |
| デモ中の振動強度 | デモ中の振動の強さを設定します。<br>OFF ：振動しません。<br>弱 ：弱く振動します。<br>中 ：弱よりも強く、強よりも弱く振動します。（デフォルト値）<br>強 ：強く振動します。 |

**4** 「戻る」を選択すると設定を変更していない場合はメインメニュー画面に戻ります。
設定を変更している場合、設定保存確認の画面が表示されます。
**「いいえ」を選択**：設定は保存されずにメインメニュー画面に戻ります。
**「はい」を選択**　：設定が保存され、メインメニュー画面に戻ります。

## ■2-3. 運営前の動作確認

実際にゲームをプレイして、本製品が正常に動作することを確認してください。
不具合がある場合は【第3章　エラー→P16】を参照してください。


## ■2-4. ゲーム中の振動調整方法

グルーヴステージを接続した筐体では、プレイヤーがカスタマイズ画面で振動の強さを調整できます。

**1** ゲームをスタートし、アバターを選択する
カスタマイズ画面でブースターを右に入力して、
タブを「グルーヴステージ」に切り替えます。




**2** ブースターを上下に入力して、
振動の強さを「OFF」「弱」「中」「強」から
選択します。

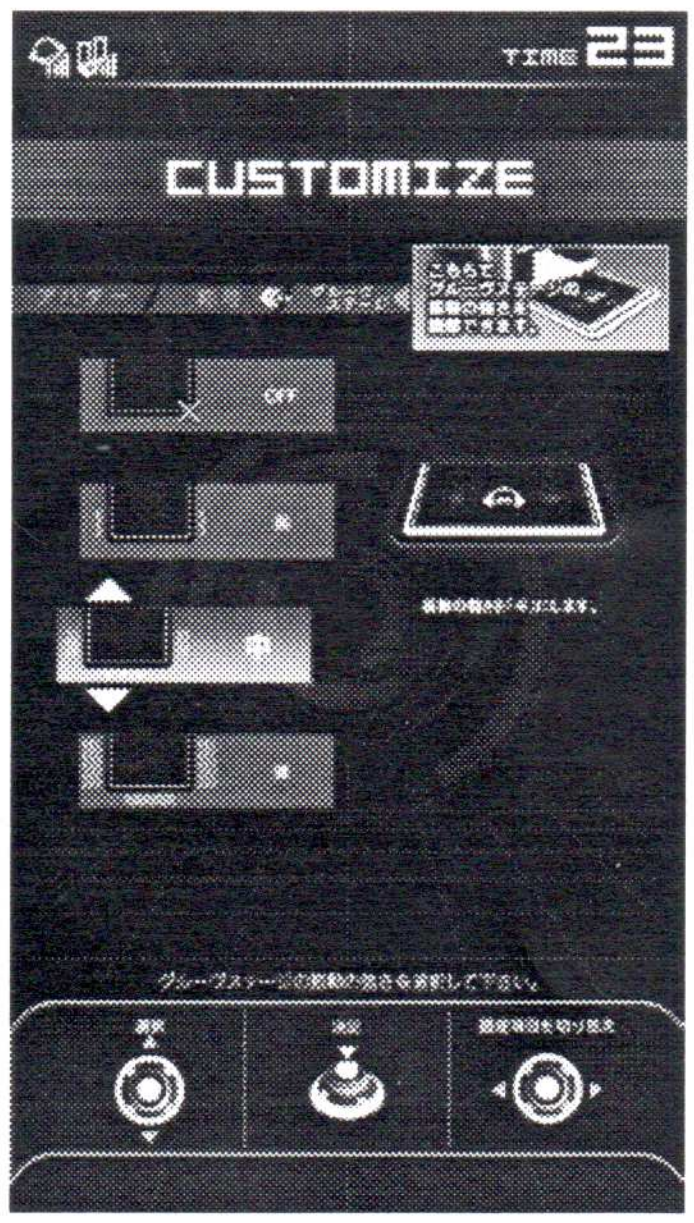


※振動の強さの初期値は、テストモードの「ゲーム中の振動強度（初期値）」で設定した強さになります。
　また、NESiCAを使用している場合は、前回のプレイ時の設定内容が保存されます。

## ■2-5. ステージデザインシートの交換について

グルーヴステージに付属しているシート以外を使用して、見た目を変更することができます。

1. グルーヴコースターの公式サイト(http://groovecoaster.jp/)の「店舗素材ダウンロード」から、ステージデザインシートをダウンロードします。

2. ダウンロードしたステージデザインシートを大型プリンターなどで原寸で出力します。

3. 【■1-3.ステージデザインシートの交換作業→P10】を参照して、ステージデザインシートを交換します。

**●大型プリンターをお持ちでない場合**

有償の出力サービスを利用することができます。詳細は、巻頭のお問い合わせ先までご連絡ください。




オレンジ:
STAGE DESIGN SHEET-(ORANGE)【G9501692A】

グリーン:
STAGE DESIGN SHEET-(GREEN)【G9501693A】

# 第３章　エラー

## ■3-1. エラー表示

| エラー | エラー原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 入出力装置エラー<br>(900) | ・USBコネクターの接続が切断された状態で、ゲームを進行した場合に表示 | ・ビデオキャビネットASSYとフロントキャビネットASSYをつなぐUSB中継コネクターの接続を確認してください。<br>・エラーが解消されない場合、アンプボードを交換してください。 |

**■エラー解除方法**


テストスイッチを押すことでエラーが解除され、テストモードを表示します。
テストモード内で問題が解決されれば、テストモードを終了してゲームへ復帰します。

ゲームへの復帰に電源の再投入が必要なエラーは、電源の再投入を行ってください。
テストスイッチの入力を受け付けないエラーは、問題解決後、電源の再投入を行ってください。

### ●トラブルシュート


| トラブル内容 | 考えられる要因 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 振動しない | 筐体と接続されていますか?<br><br>テストモードの振動の設定を「OFF」にしていませんか? | 筐体との接続確認を行ってください。<br><br>テストモードで振動の強さを「OFF」以外に設定してください。 |
| 振動が弱い | テストモードの振動の設定を「弱」にしていませんか?<br><br>絨毯や柔らかい素材の上に設置されていませんか? | テストモードで振動の強さを調整してください。 |
| 振動が強い | テストモードの振動の設定を「強」にしていませんか? | テストモードで振動の強さを調整してください。 |
| 床との間の振動音が気になる | アジャスターを下げすぎていませんか?<br><br>凹凸のある床面に設置されていませんか? | アジャスターを緩めてください。<br><br>テストモードでデモ中の振動強度を調整してください。 |

# パーツカタログ

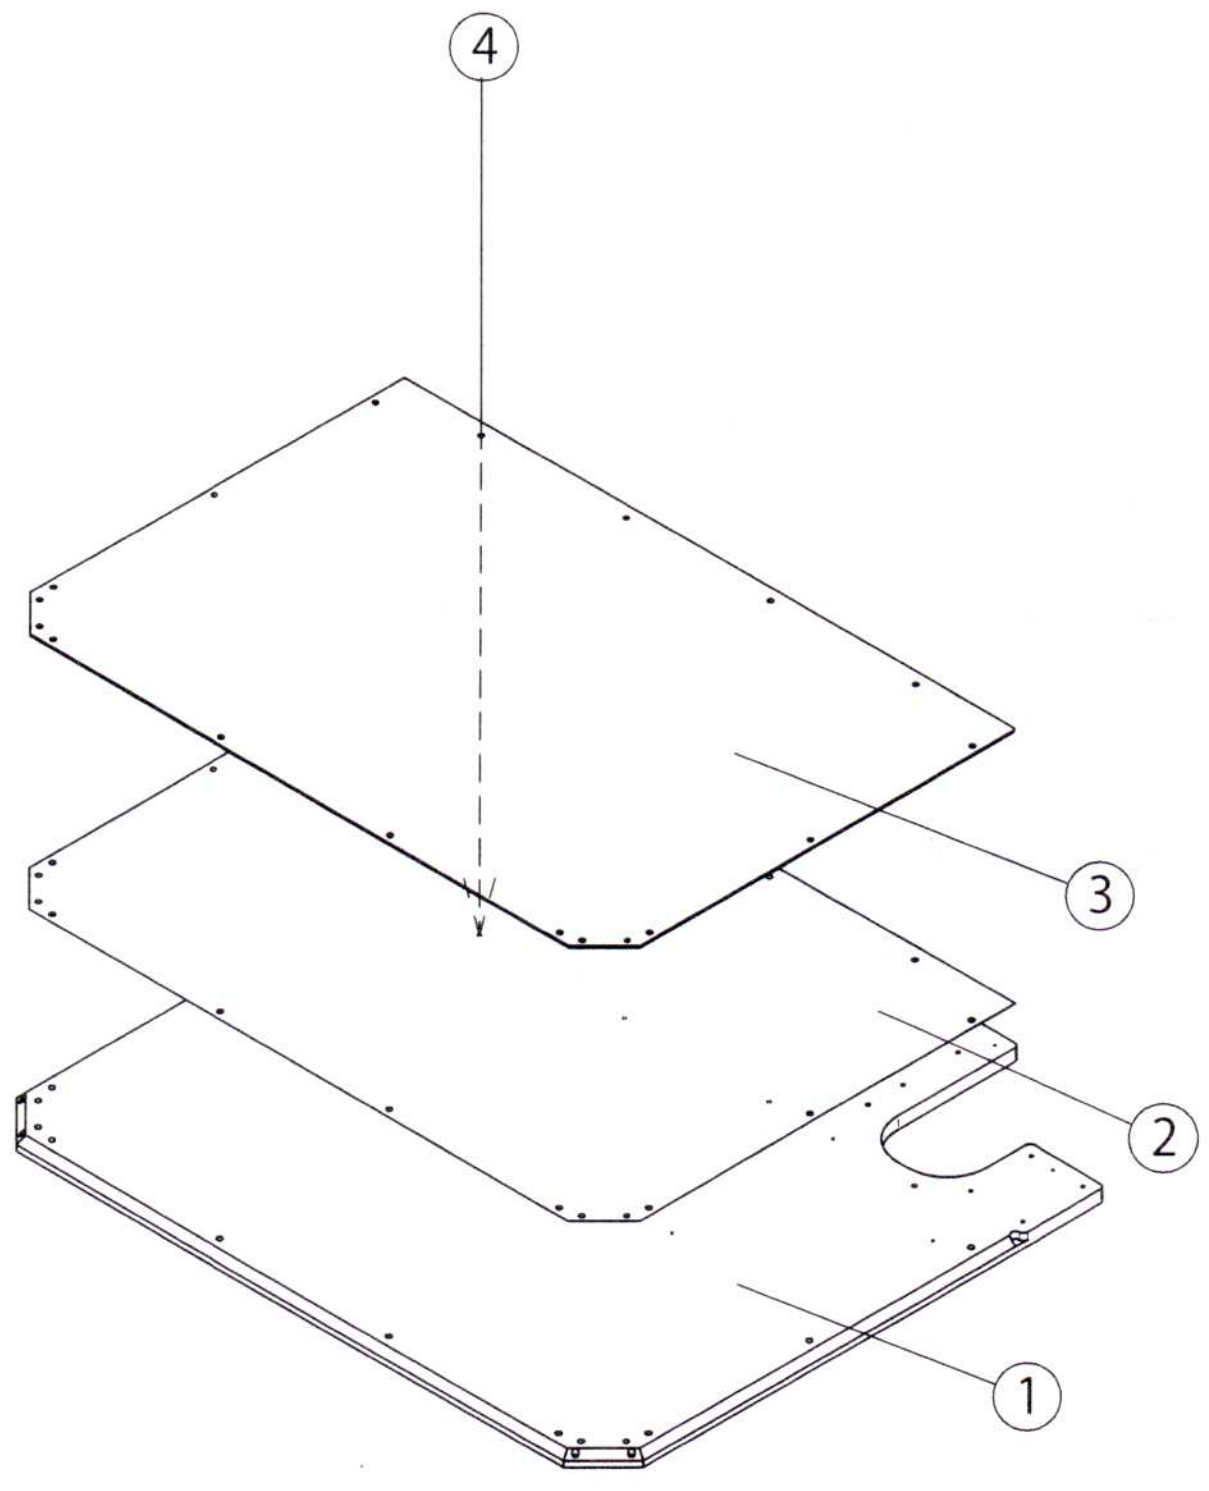



| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
| 1 | D2100190 | STAGE BOARD | 1 |
| 2 | G9501691 | STAGE DESIGN SHEET | 1 |
| 3 | F9009076 | STAGE SMOKE | 1 |
| 4 | | TRUSS HD SCREW-(三価BLACK) M5X16 | 4 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

# MAIN PARTS [1]

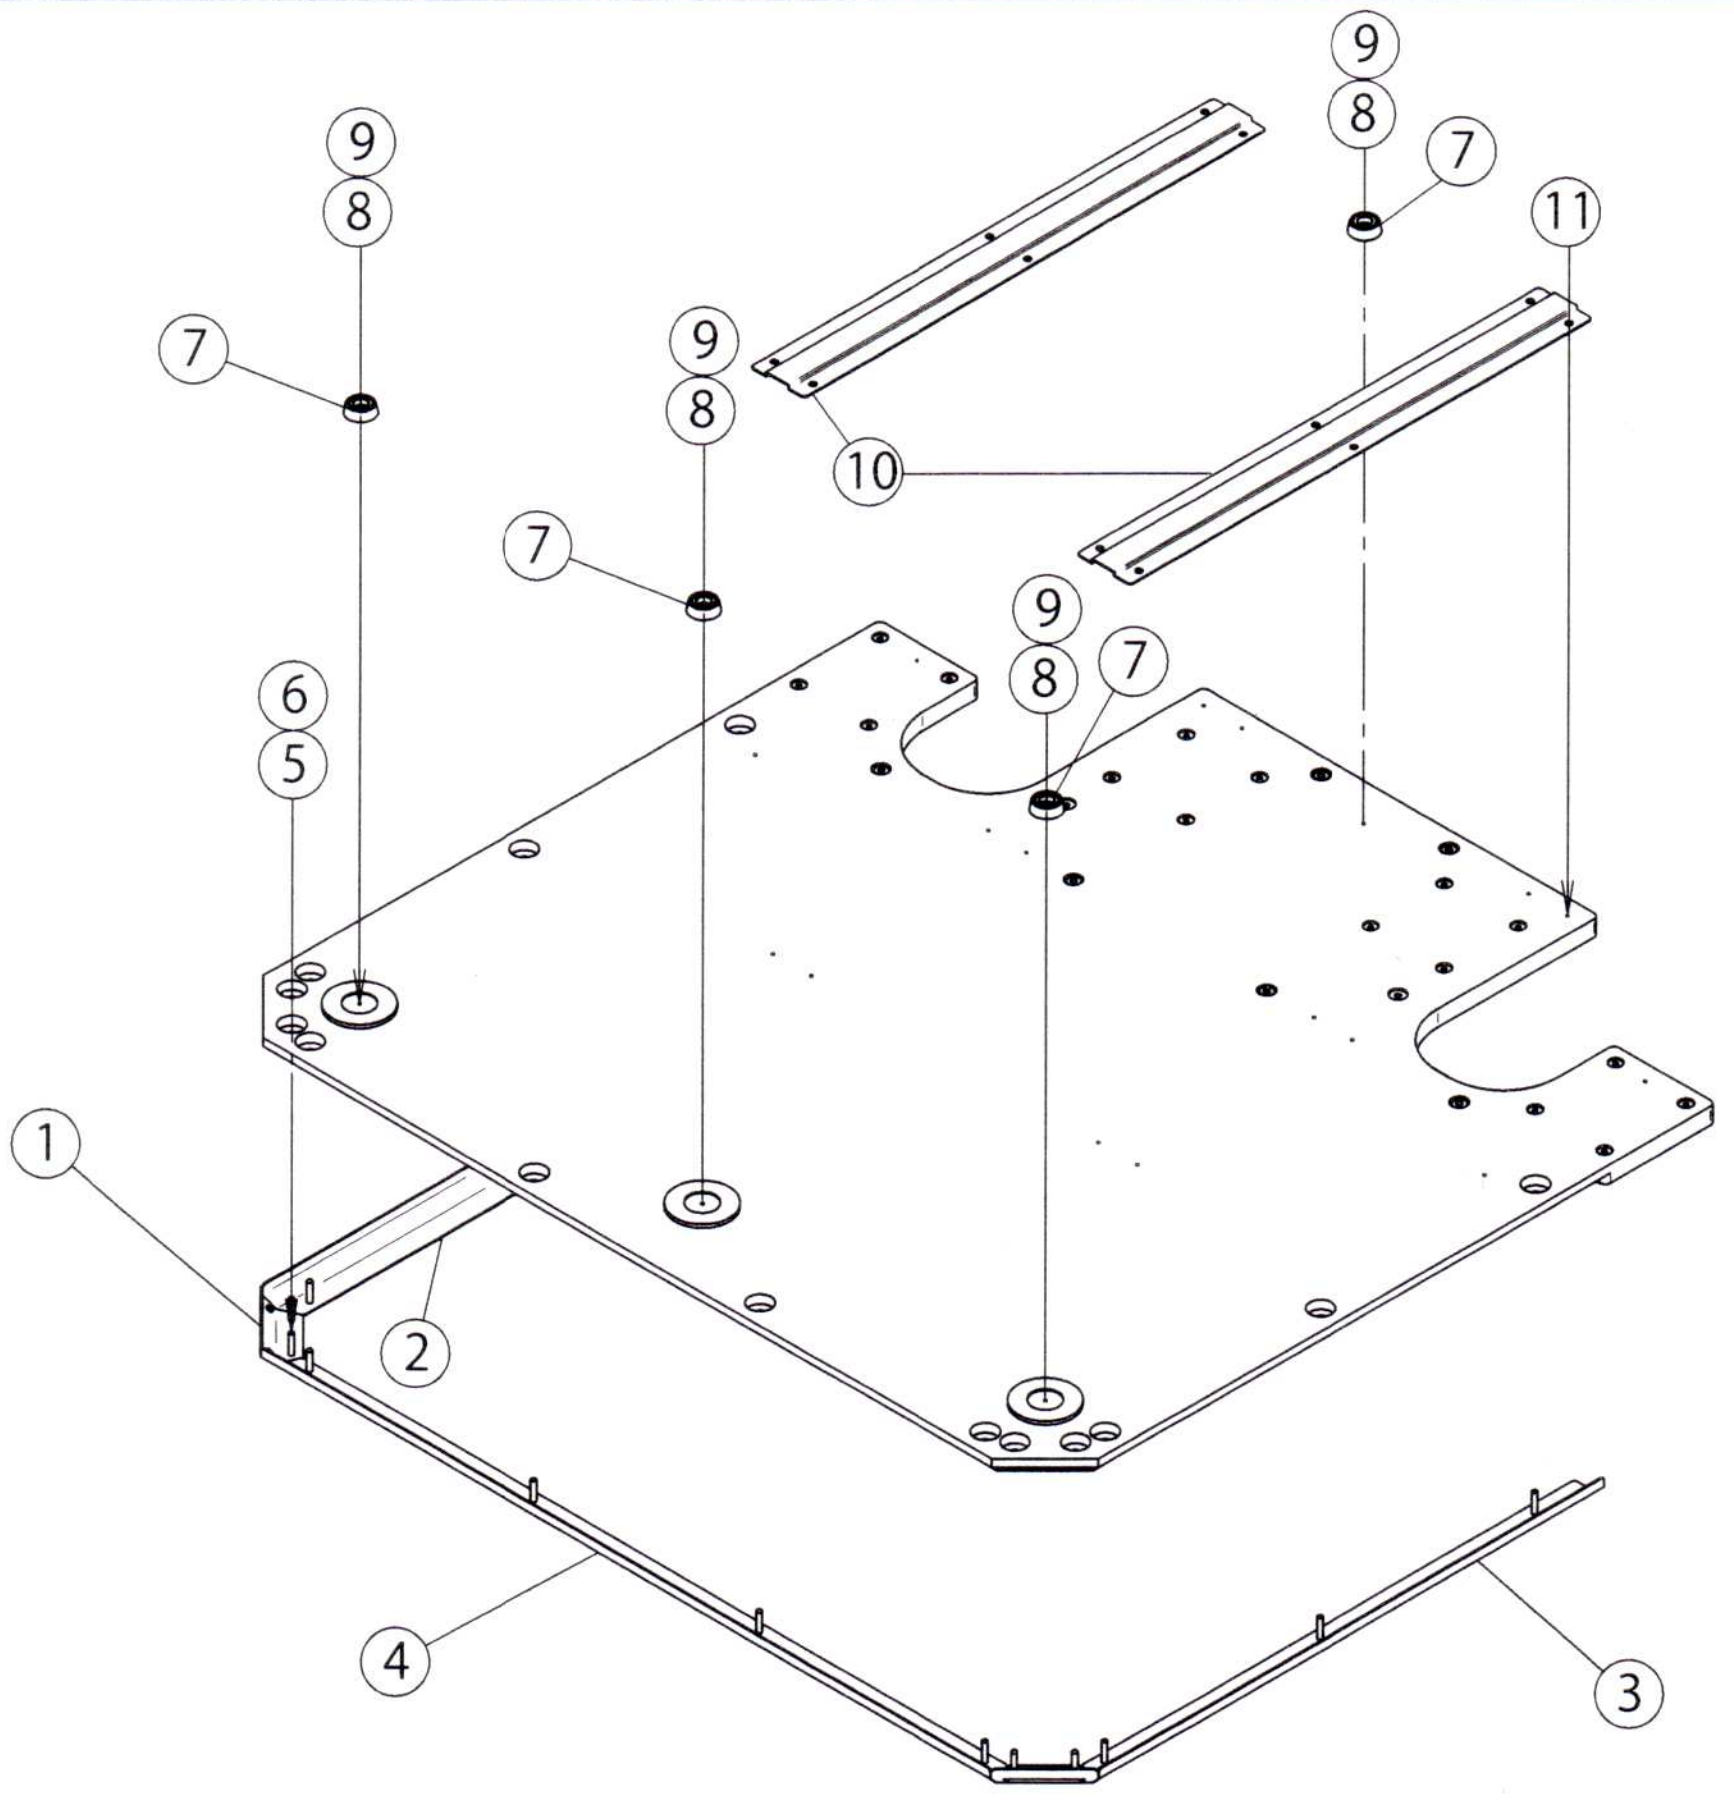



| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
| 1 | E3103987 | STAGE COANER RETAINER | 2 |
| 2 | E3103988 | STAGE SIDE RETAINER-R | 1 |
| 3 | E3103989 | STAGE SIDE RETAINER-L | 1 |
| 4 | E3103990 | STAGE CENTER RETAINER | 1 |
| 5 | | PLAIN WASHER-(三価BLACK) 4.5X18X1.6T | 14 |
| 6 | | SELF LOCKING NUT-U-(三価) M4 | 14 |
| 7 | F9009074 | PLASTI FOOT PLASTI FOOT 5/NIFCO | 4 |
| 8 | | PLAIN WASHER-(三価) 3 | 4 |
| 9 | | BIND HD SELF TAP-(三価) 3X14-1 | 4 |
| 10 | E3021224 | STAGE UNDER PLATE | 2 |
| 11 | | TRUSS HD SELF TAP-(三価) 4X12-1 | 12 |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

# MAIN PARTS [2]

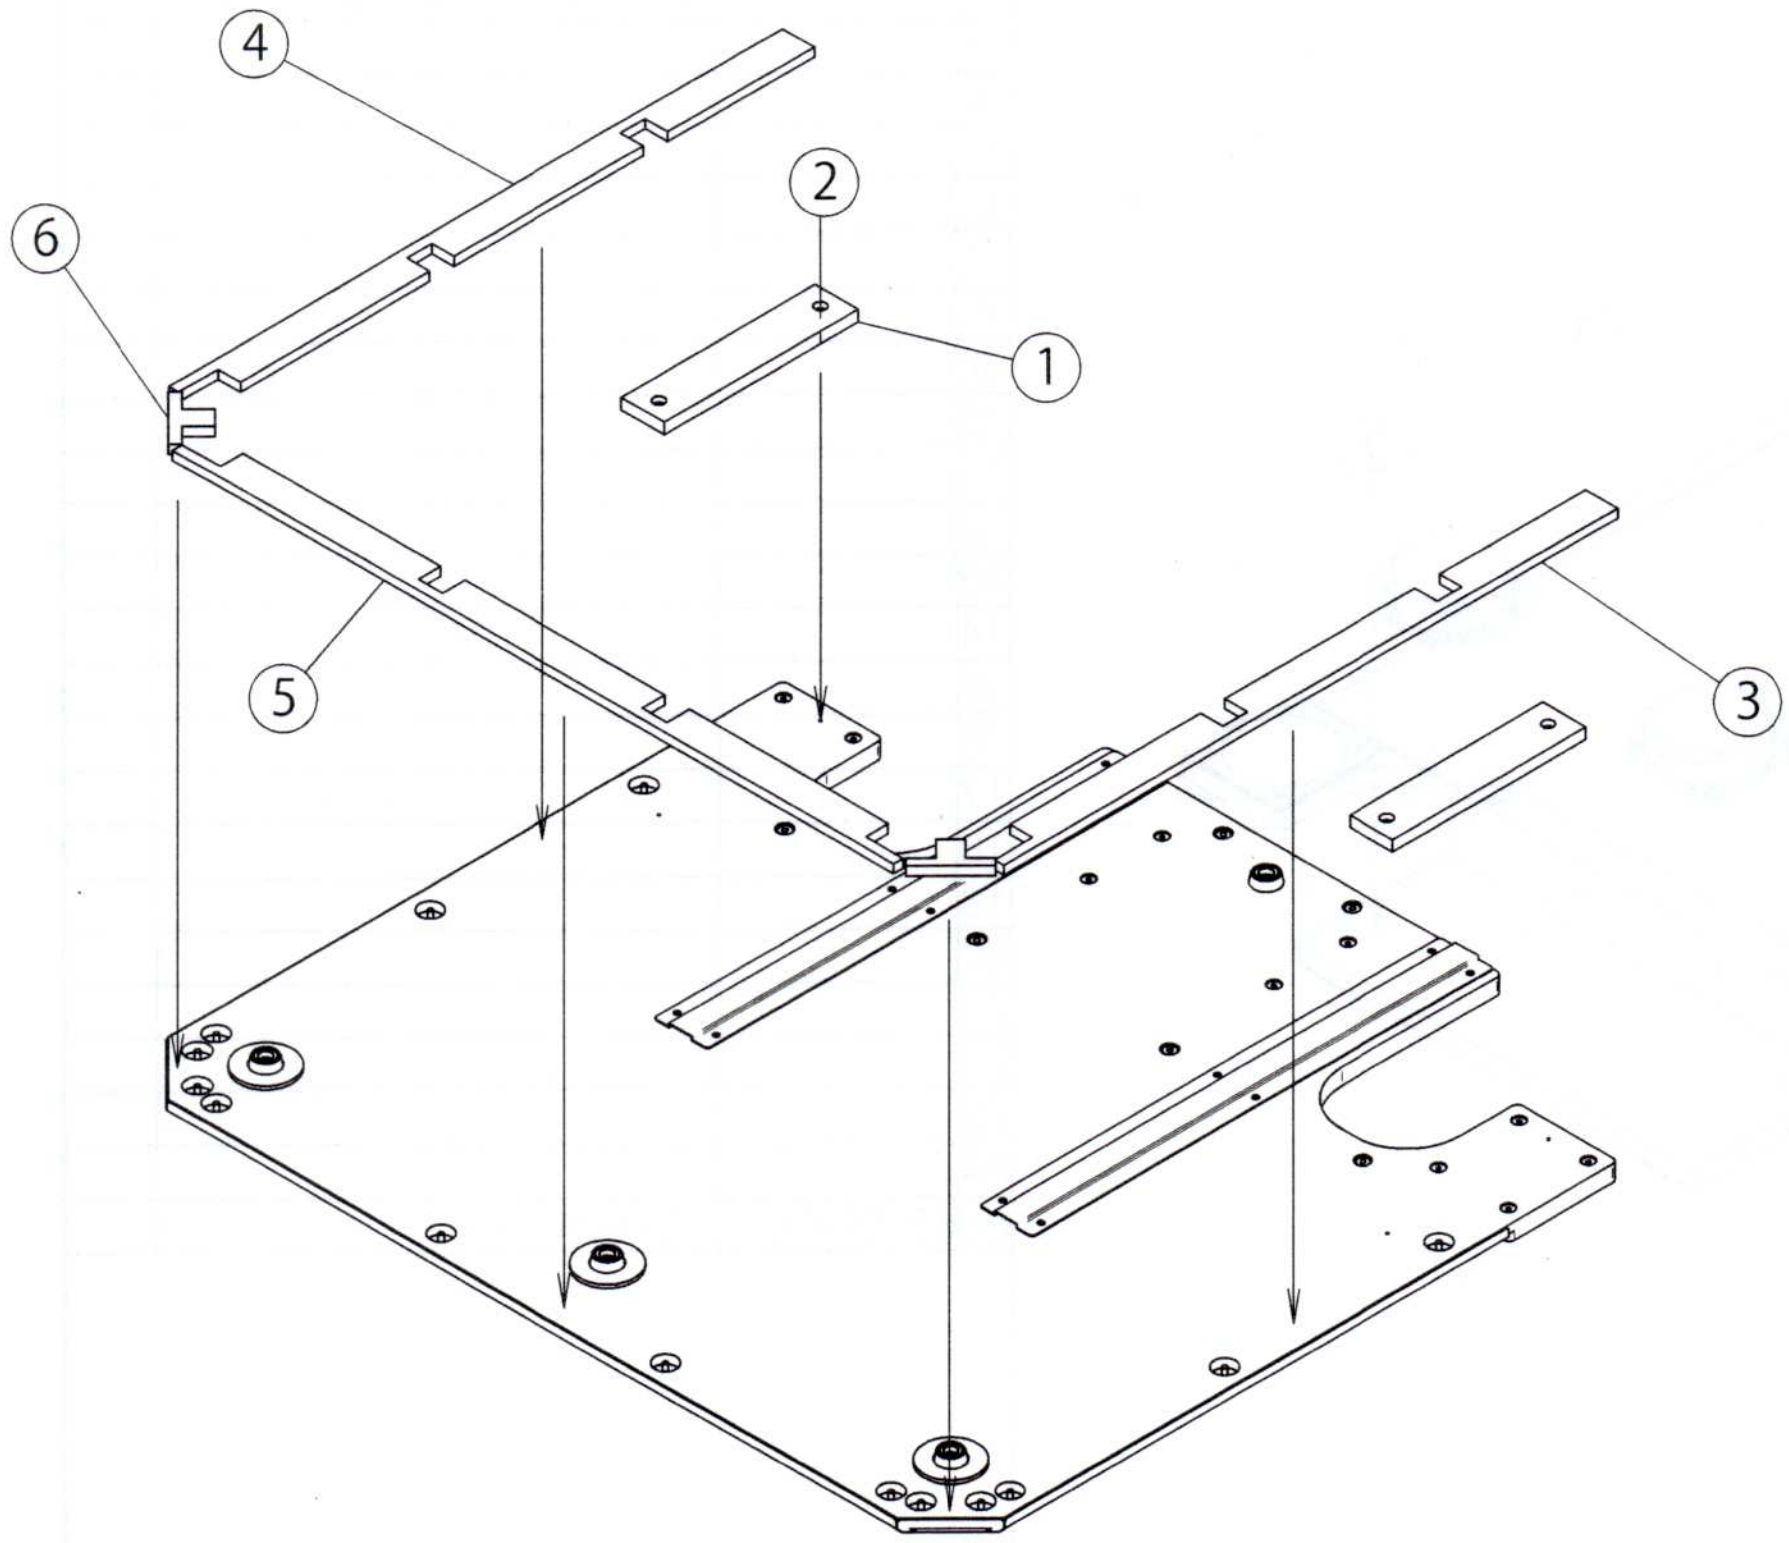


| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
| 1 | F9009075 | ADJUSTER CUSHION | 2 |
| 2 | | TRUSS HD SELF TAP-(三価) 4X16-1 | 4 |
| 3 | F9009078 | SPONGE-L | 1 |
| 4 | F9009079 | SPONGE-R | 1 |
| 5 | F9009080 | SPONGE-(CENTER) | 1 |
| 6 | F9009081 | SPONGE-(CORNER) | 2 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

# MAIN PARTS [3]

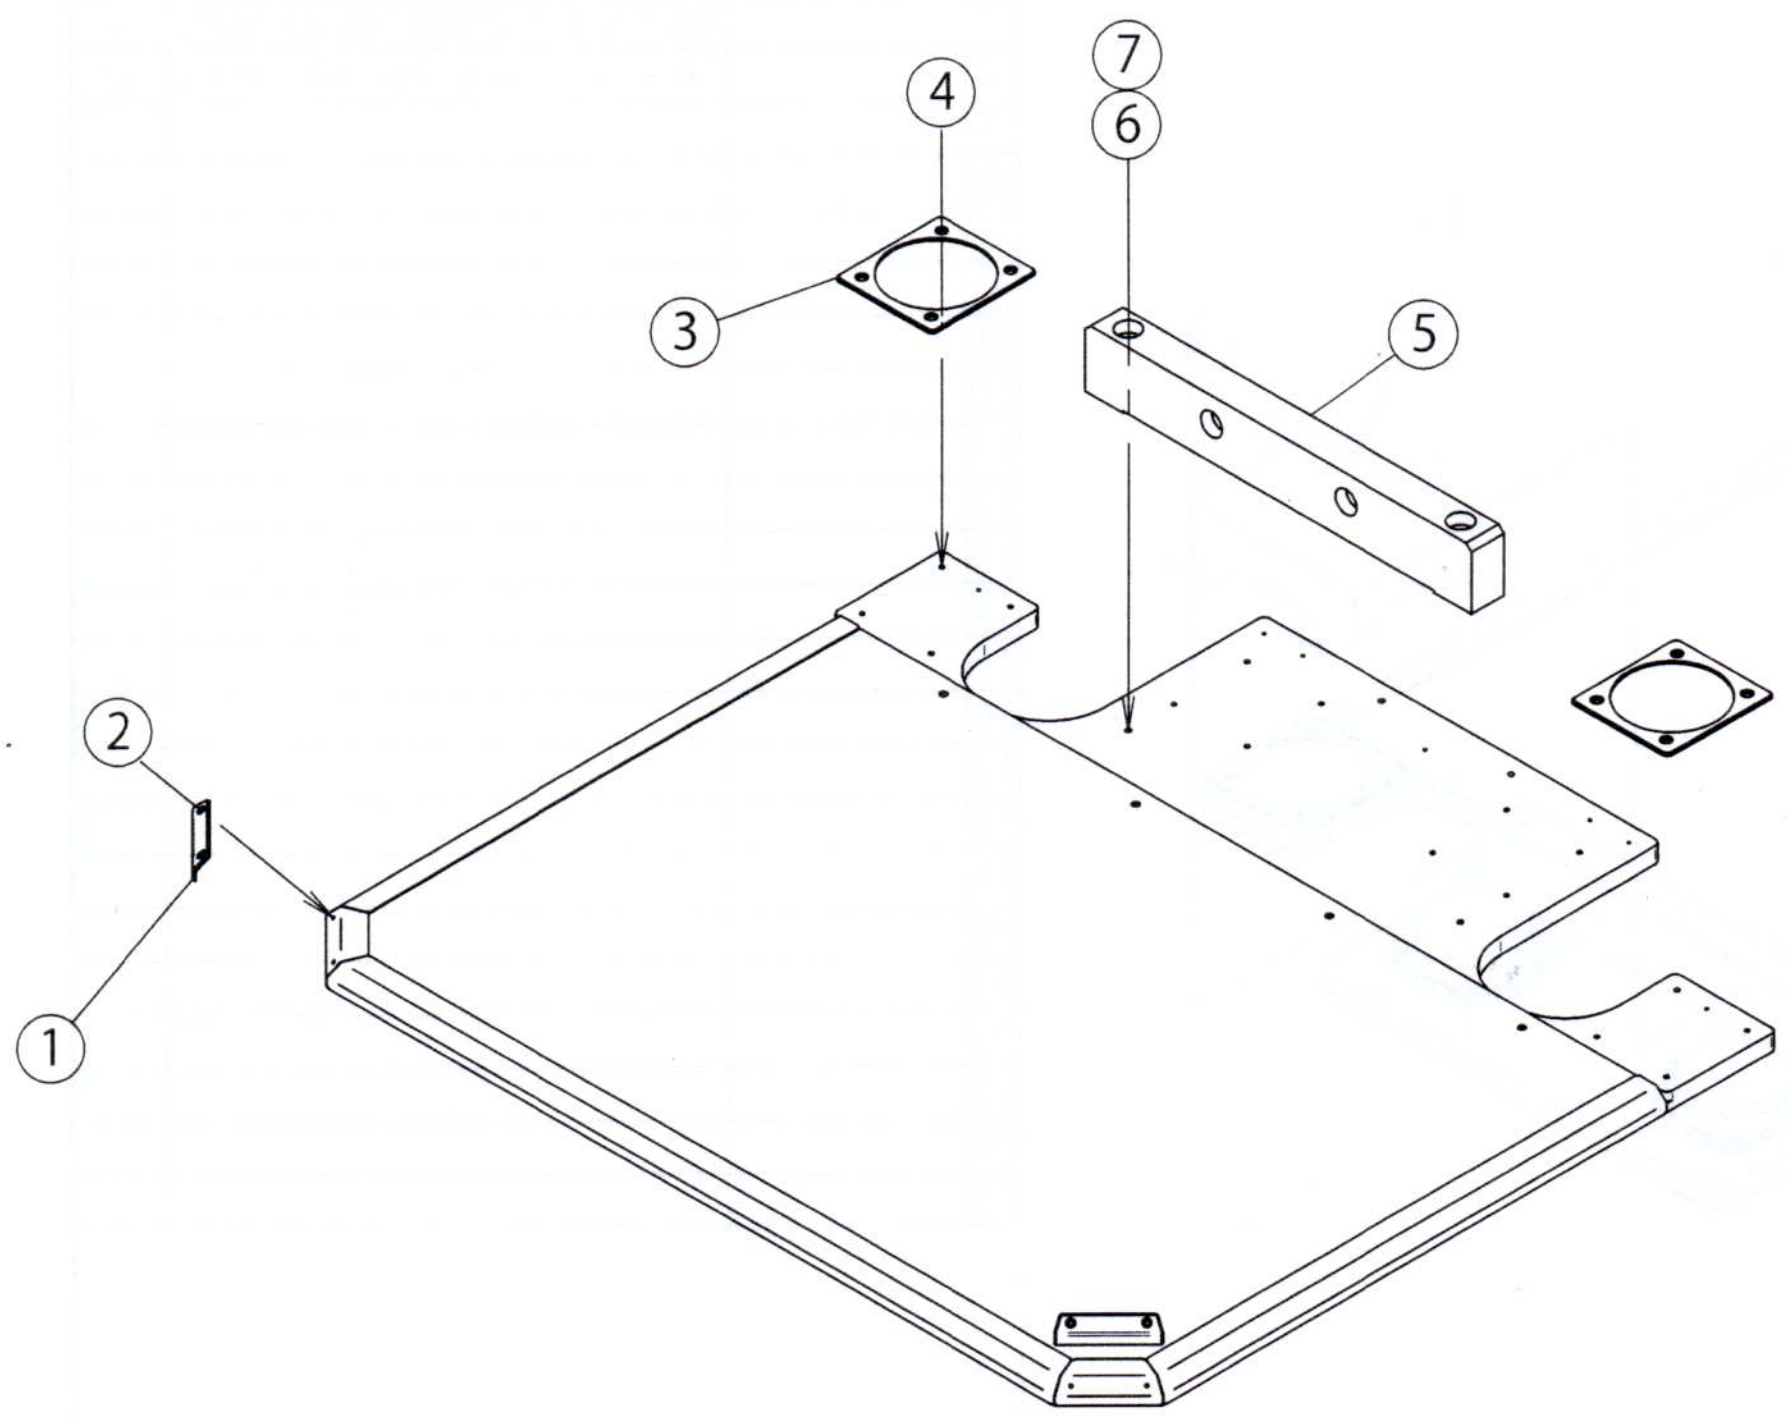

| PARTS LIST | | | |
|---|---|---|---|
| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
| 1 | F9009077 | CORNER GUARD | 2 |
| 2 | | C SINK HD SOCKET SCREW-(CHROME) M3X4 | 4 |
| 3 | F9009082 | ADJUSTER STOPPER | 2 |
| 4 | | C SINK HD SOCKET SCREW-(三価BLACK) M4X15 | 8 |
| 5 | F9009083 | STAGE FOOT COVER | 1 |
| 6 | | PLAIN WASHER-(三価BLACK) 5X18X1.6T | 2 |
| 7 | | PAN HD SEMUTH SCREW-W-(三価BLACK) M5X60 | 2 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |


# MAIN PARTS [4]

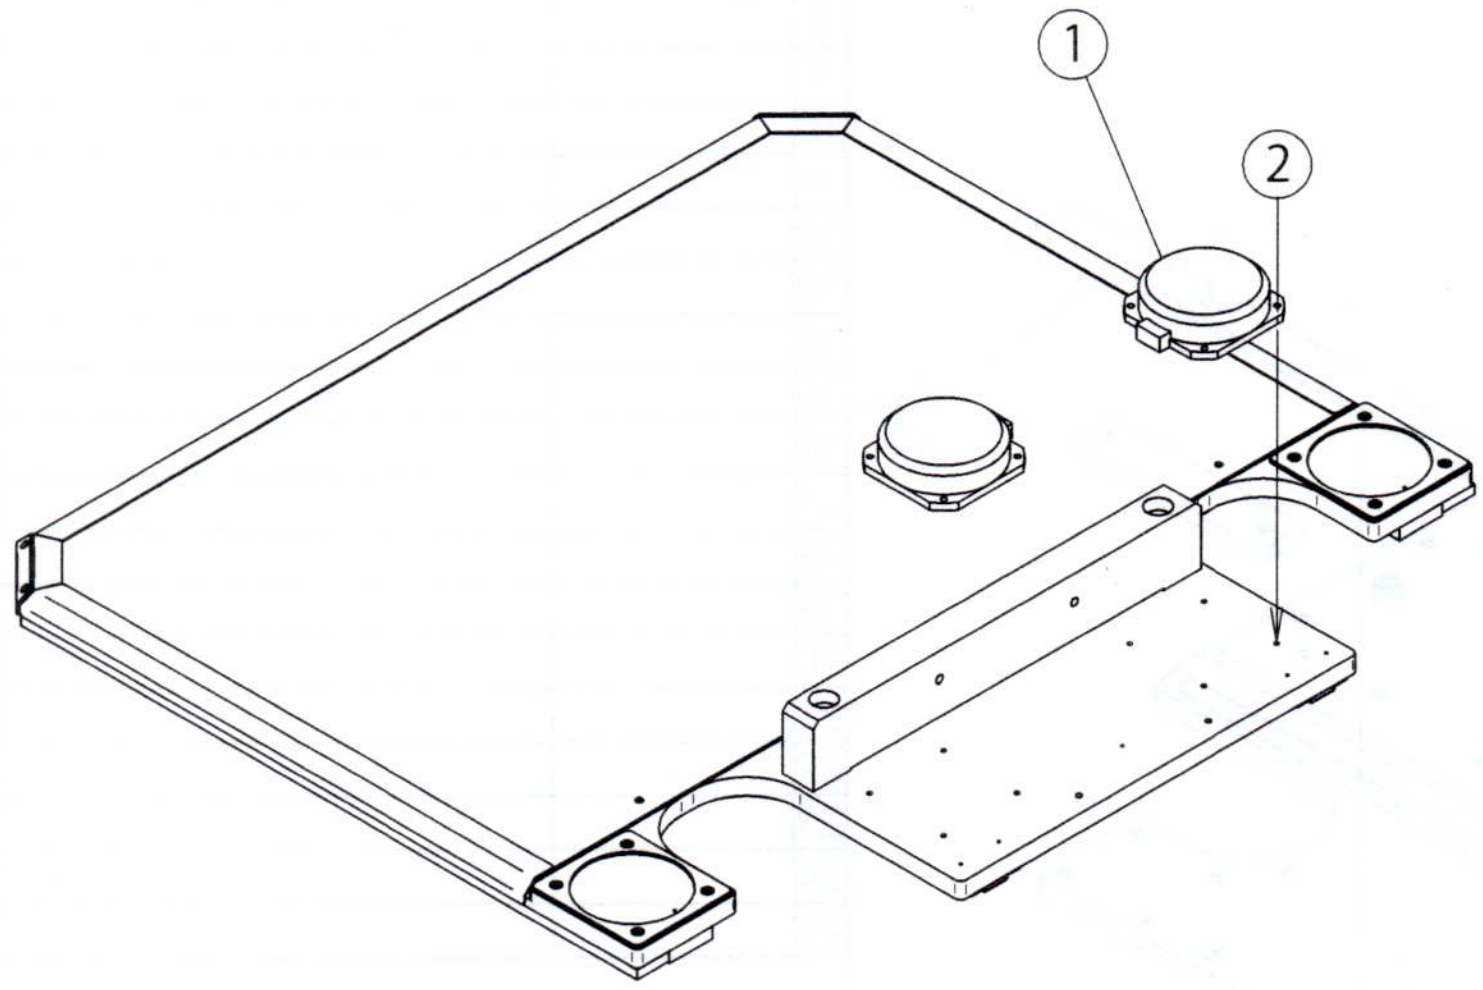


PARTS LIST

| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | M1000649 | VIBRATION UNIT-(8OHM)-(13W)-(ROHS) ISS-XM900 | 2 |
| 2 | | PAN HD SEMUTH SCREW-W-(三価BLACK) M4X18 | 8 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | L9007026 | GS HARNESS | 1 |

# MAIN PARTS [5]

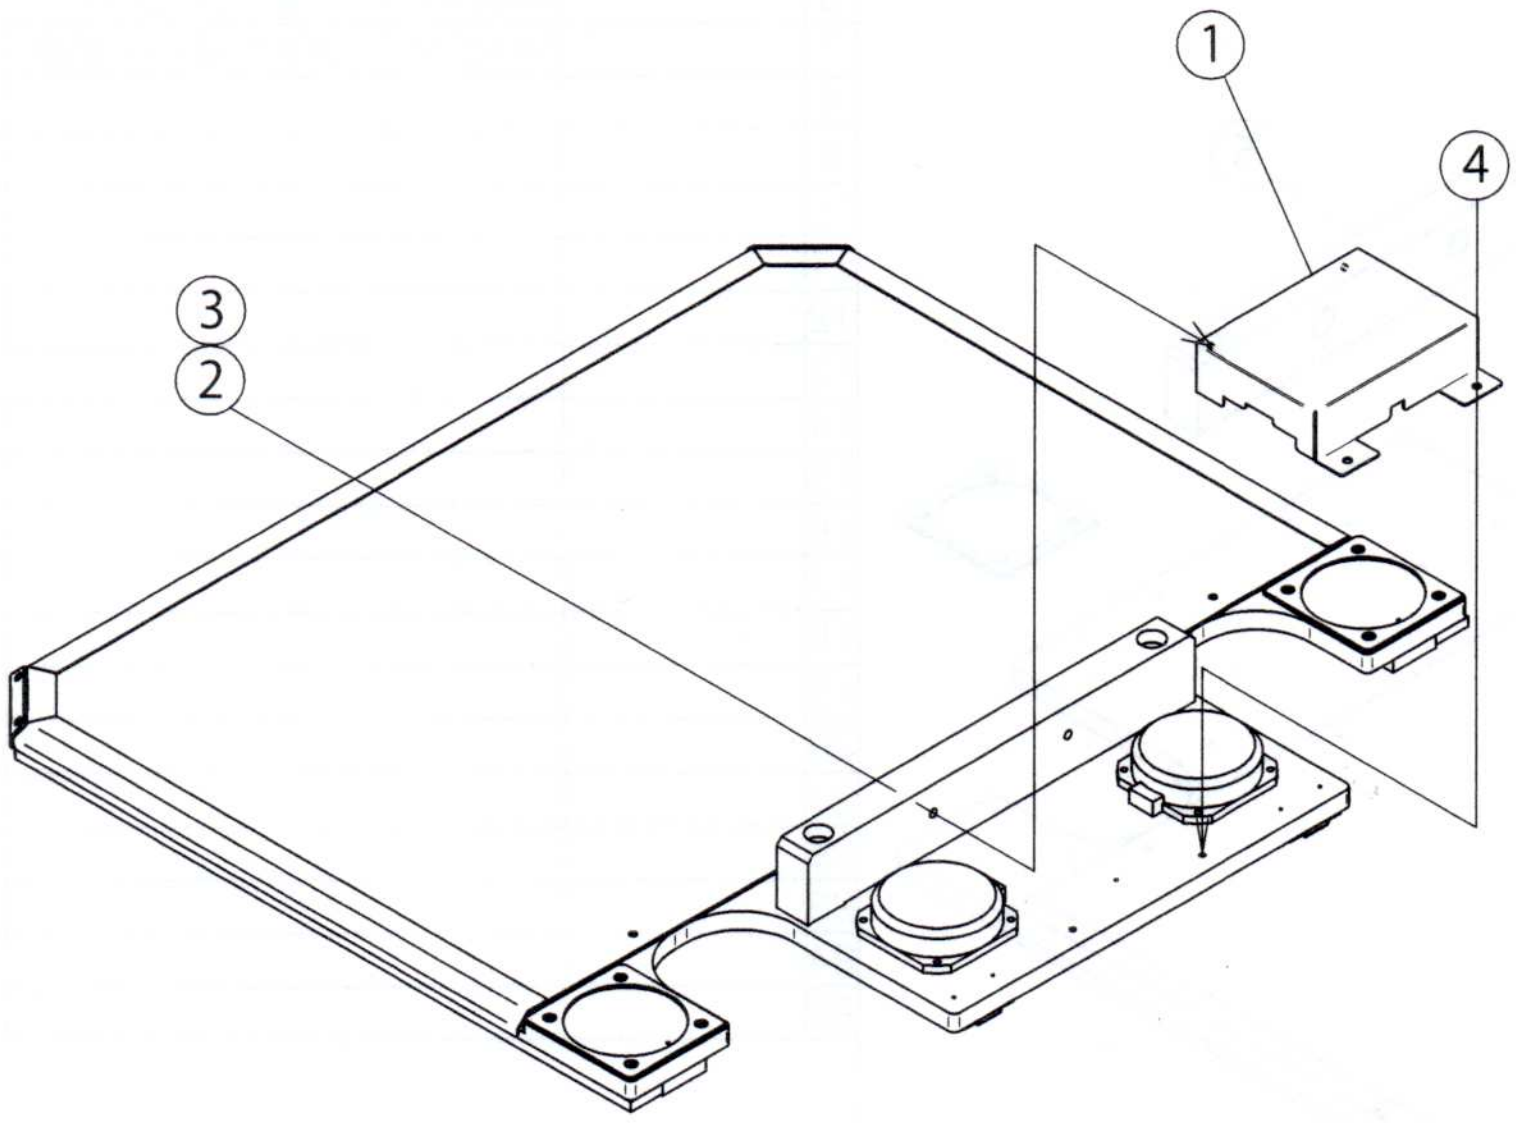


PARTS LIST

| No. | PARTS No. | PARTS LIST | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | E3103991 | STAGE HARNESS COVER | 1 |
| 2 | | PLAIN WASHER-(三価BLACK) 5X18X1.6T | 2 |
| 3 | | PAN HD SEMUTH SCREW-W-(三価BLACK) M5X30 | 2 |
| 4 | | TRUSS HD SCREW-(三価BLACK) M5X16 | 2 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

# MAIN PARTS [6]

# 修理案内

本製品についての修理依頼や部品のご注文の際には、次頁に添付の「先出し依頼発注書」「メンテナンスパーツ発注書」「出張修理依頼発注書」「現物修理依頼書」に必要事項を記入してFAXにて、下記お問い合わせ先までお知らせください（用紙はコピーしてお使いください）。
なお、本製品の取扱いに関するご相談につきましても、お問い合わせ先にて行っております。

本製品の部品の供給期間を製造打ち切り後5年間とさせていただきます。
ただし、やむを得ない理由により供給期間内であってもご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様からの需要を考慮しまして、供給期間を延長することもあります。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## 【お問い合わせ先】

**（株）タイトーTA事業部　TECH部**

〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉 3－11－1

PHONE　046-235-9510（代表）　　FAX　046-235-9882

**受付時間：平日9時～12時、13時～18時** (NESYSご契約窓口は17時00分まで)
**：土曜日は一部窓口の対応、日曜祝日は全休となります。**

●代表番号着信後、各担当への接続は通話機のプッシュボタンで番号を選択していただきます。

**①番を選択**・・・・サービスセンター（NESYSご契約機器の稼働状況の確認）
（故障・先貸出し・訪問修理お問い合わせ窓口）
e-mail：service-info@taitotech.com

**②番を選択**・・・・パーツセンター（メンテナンスパーツ）
e-mail：parts-info@taitotech.com

**③番を選択**・・・・リペアセンター（現物修理）
**④番を選択**・・・・NESYSご契約関連お問い合わせ窓口
**⑤番を選択**・・・・その他　お問い合わせ窓口

※年末年始・GW・お盆期間中の対応に付きましては別途ご案内いたします。
※通話料金はお客様のご負担になります。

**本書の記載事項に変更が生じた場合も、下記Webサイトに掲載いたします。**

TAITOTECH（タイトーテック）　http://www.taitotech.com/
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

# 先出し依頼発注書

依頼日：　　　　年　　　月　　　日

注文書ＮＯ

（株）タイトー TA事業部 TECH部 サービスセンター
〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL：046-235-9510　　　FAX：046-235-9882
e-mail：service-info@taitotech.com

※機械名記入欄（必ず御記入願います）

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

※依頼品記入欄

| | 部品番号 | 部品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※依頼元

| | | |
|---|---|---|
| 依頼元名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

※納品先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 納品先名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

※御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 御請求先名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

出荷希望日：　　　年　　　月　　　日

発送運賃：　□ 着払い　　□ 立替元払い

備考欄：

注：※マークの項目は必ず御記入願います。

# メンテナンスパーツ発注書

依頼日：　　　　年　　　月　　　日

注文書NO

（株）タイトー TA事業部 TECH部 パーツセンター
〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL：046-235-9510　　FAX：046-235-9882
e-mail：parts-info@taitotech.com

**依頼元**

| | | |
|---|---|---|
| 依頼元名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

**納品先**　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 納品先名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

**御請求先**　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 御請求先名： | 御担当者： | TEL：<br>FAX： |
| 住所：〒 | | |

**依頼品記入欄**

| | 部　品　番　号 | 部　品　名 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

出荷希望日：　　　年　　　月　　　日

□ まとめ出荷希望する場合はチェック
（全部そろってからの出荷になります）

発送運賃：　□ 着払い　□ 立替元払い

お支払い方法：　□ 御請求先一括払い　□代金引換

備考欄：

# 出張修理依頼発注書

依頼日：　　　年　　　月　　　日

注文書ＮＯ

（株）タイトー TA事業部 TECH部 サービスセンター
〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL：046-235-9510　FAX：046-235-9882
e-mail：service-info@taitotech.com

※機械名記入欄（必ず御記入願います）

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

**※依頼元**

| | | |
|---|---|---|
| 依頼元名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

**※訪問先**　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 訪問先名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

**※御請求先**　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

| | | |
|---|---|---|
| 御請求先名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

訪問希望日：　　　年　　　月　　　日

備考欄：

**注：※マークの項目は必ず御記入願います。**

以下当社記入欄

御依頼ありがとう御座います。訪問日程に関しては以下の通りとなっております。

□　　　年　　　月　　　日に　　　　　　　　より訪問致します。

□　訪問日等詳細に関しては、　　　　　　　　より御連絡致します。

# 現物修理依頼書

依頼日：　　　　年　　　月　　　日

依頼書ＮＯ：

（株）タイトー TA事業部 TECH部 リペアセンター
〒243-0498　神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL：046-235-9510　　FAX：046-235-9882
e-mail：parts-info@taitotech.com

※機械名記入欄（必ず御記入願います）

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

※修理依頼品ユニット名記入欄（必ず御記入願います）

※ユニットシリアル番号記入欄

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

| 見積り | 要 | 不要 |
|---|---|---|

（弊社記入欄）

| 見積り金額 | ￥ |
|---|---|

注：見積金額につきましては、あくまでも概算となりますので請求金額と異なる場合があります。

※依頼元

| 依頼元名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
|---|---|---|
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

※納品先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

| 納品先名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
|---|---|---|
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

※御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

| 御請求先名： | 御担当者： | ＴＥＬ： |
|---|---|---|
| | | ＦＡＸ： |
| 住所：〒 | | |

発送運賃：□ 着払い　□ 立替元払い

お支払い方法：□ 御請求先一括払い　□代金引換

備考欄：

注：※マークの項目は必ず御記入願います。

株式会社タイトー®

本社　東京都新宿区新宿6-27-30